



Paso a paso para determinar los parámetros morfométricos con el Software  
arcGIS versión 10.3.


1. Crear el TIN: Mediante la herramienta 3D Analyst Tools extensión Data management – Creat TIN.

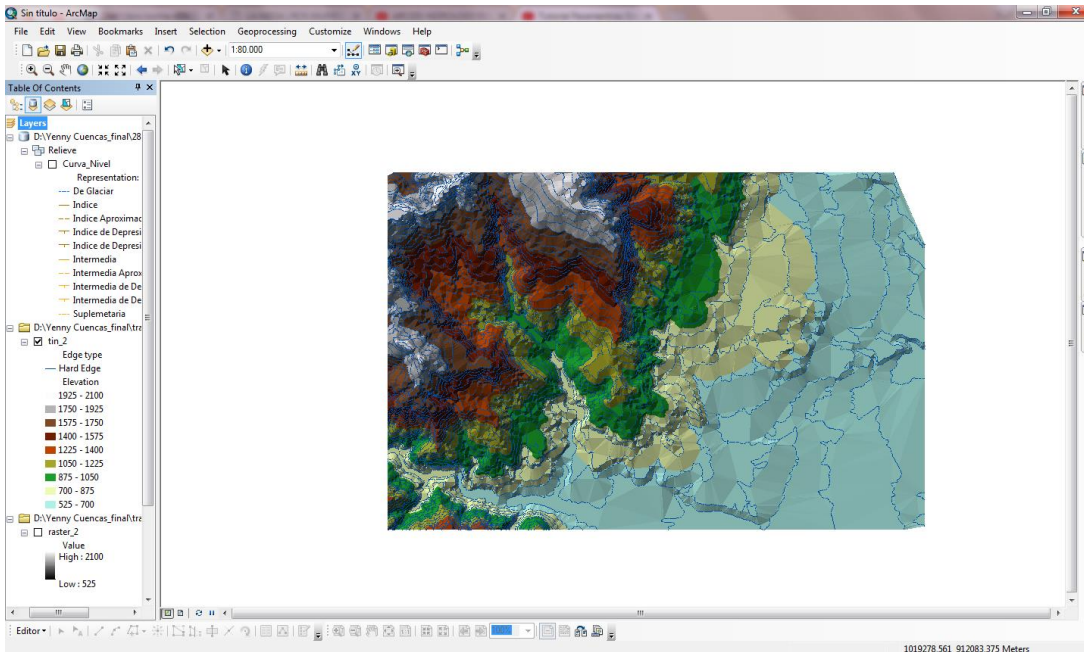


2. Crear Raster: Con las herramientas Conversion, From TIN- TIN to Raster.

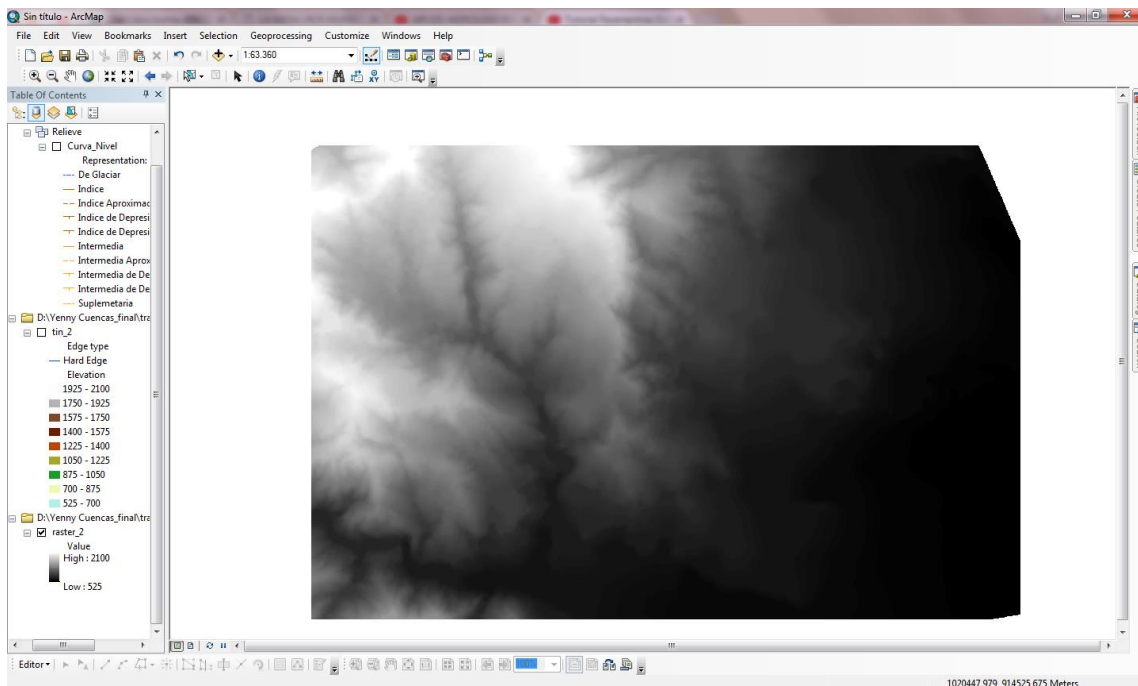


### 3. Raster Fill: con las herramientas de Spatial Analyst Tools, Hydrology - Fill

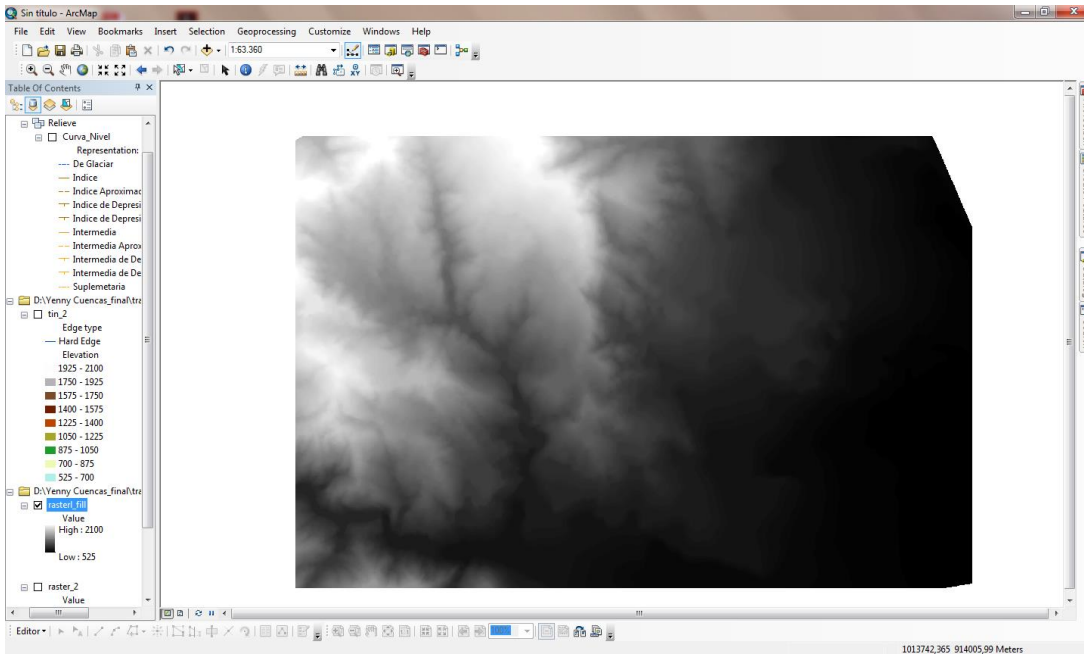

### 4. Raster Direction: con las herramientas de Spatial Analyst Tools, Hydrology – Flow Direction.

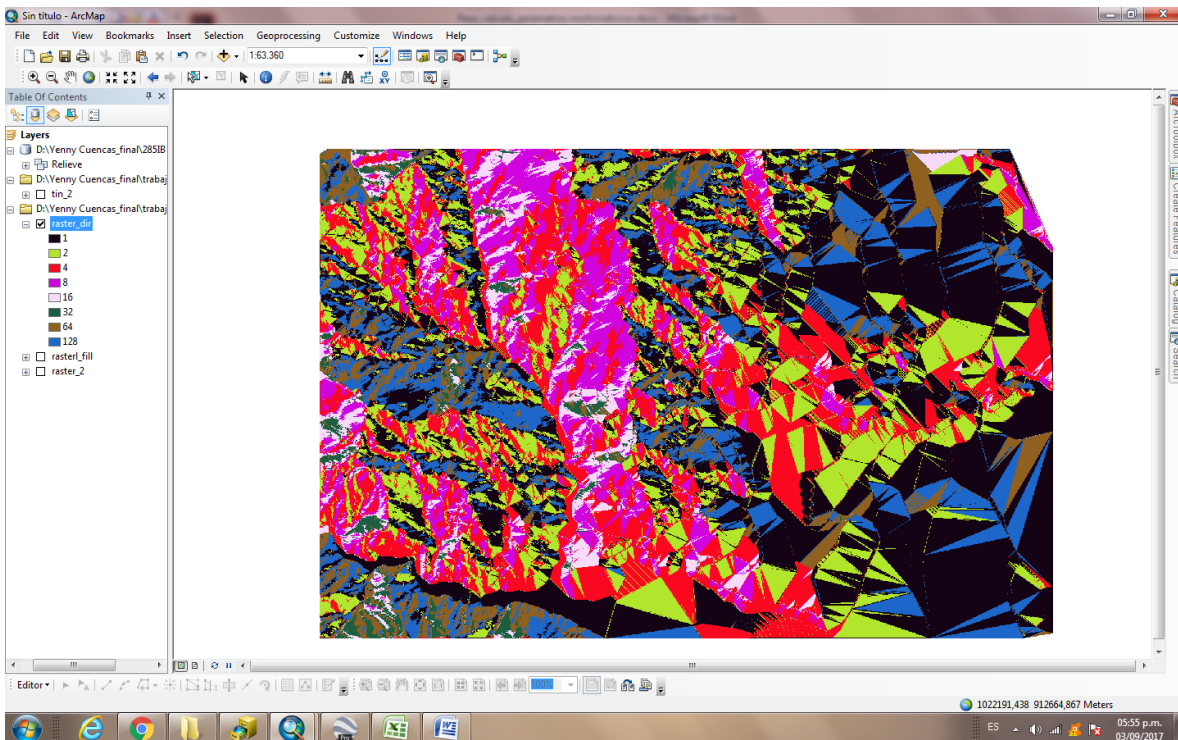

5. Raster Acumulacion: con las herramientas de Spatial Analyst Tools, Hydrology  
–Flow Acumulacion. Para determinar la acumulaci3n h3drica.

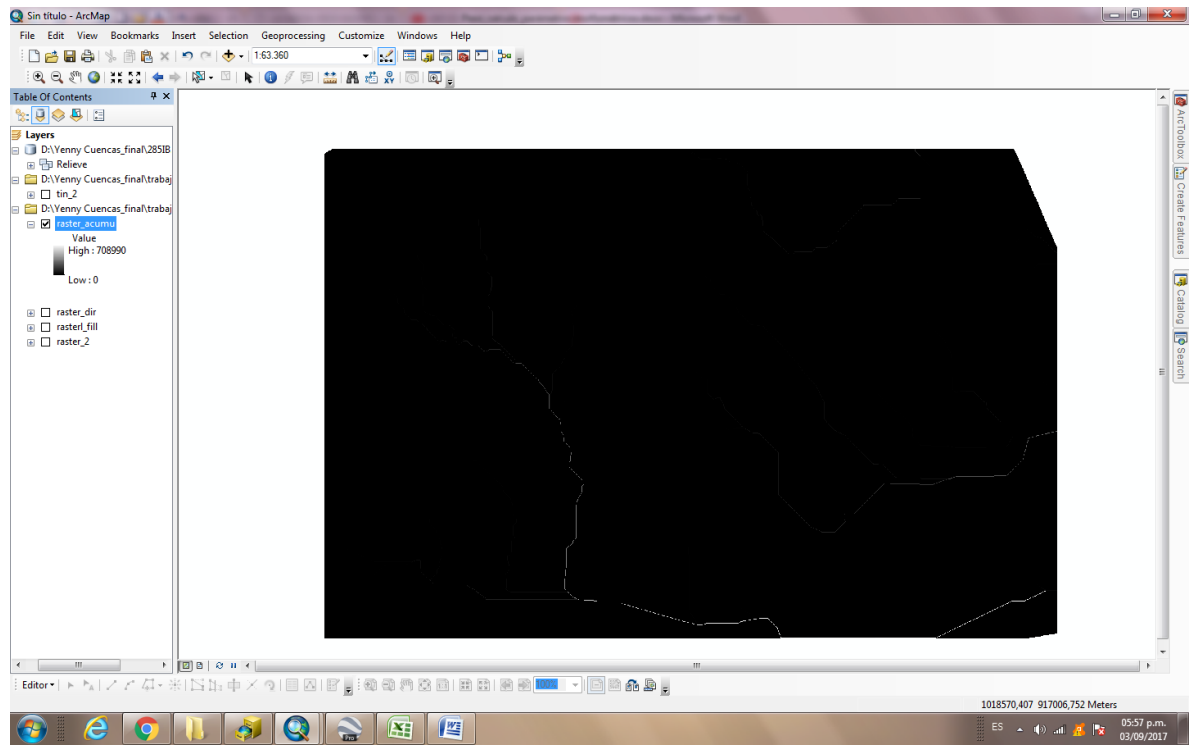

6.