



### MICROSCOPIO DE BARRIDO ELECTRÓNICO


Muestra a cero días sin aceite sulfonado

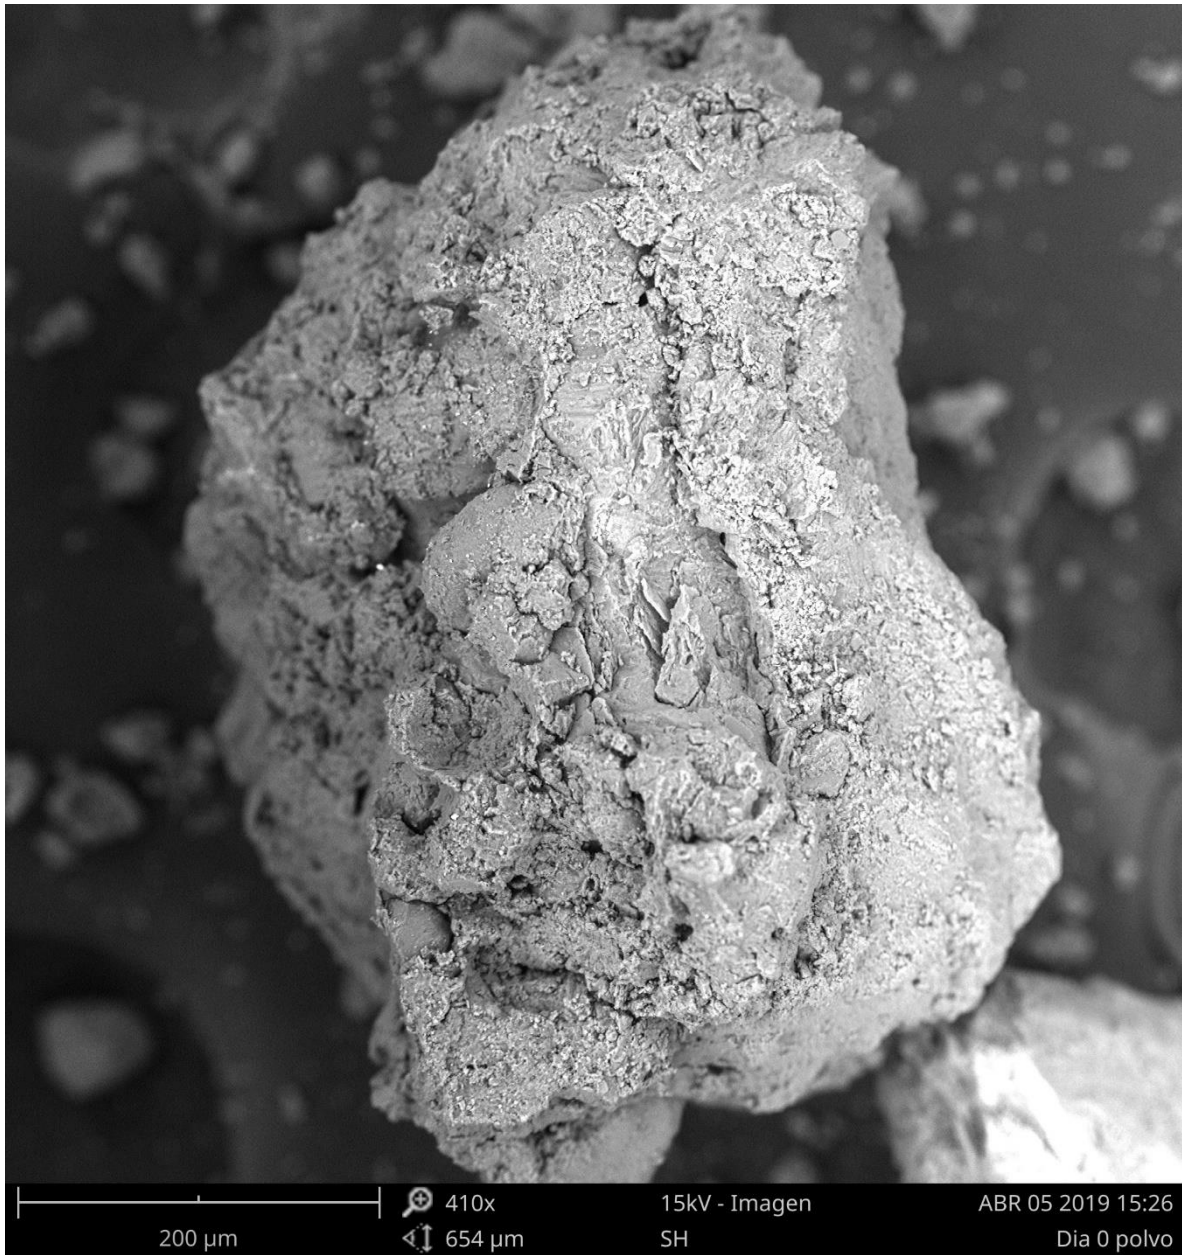


Muestra a cero días sin aceite sulfonado

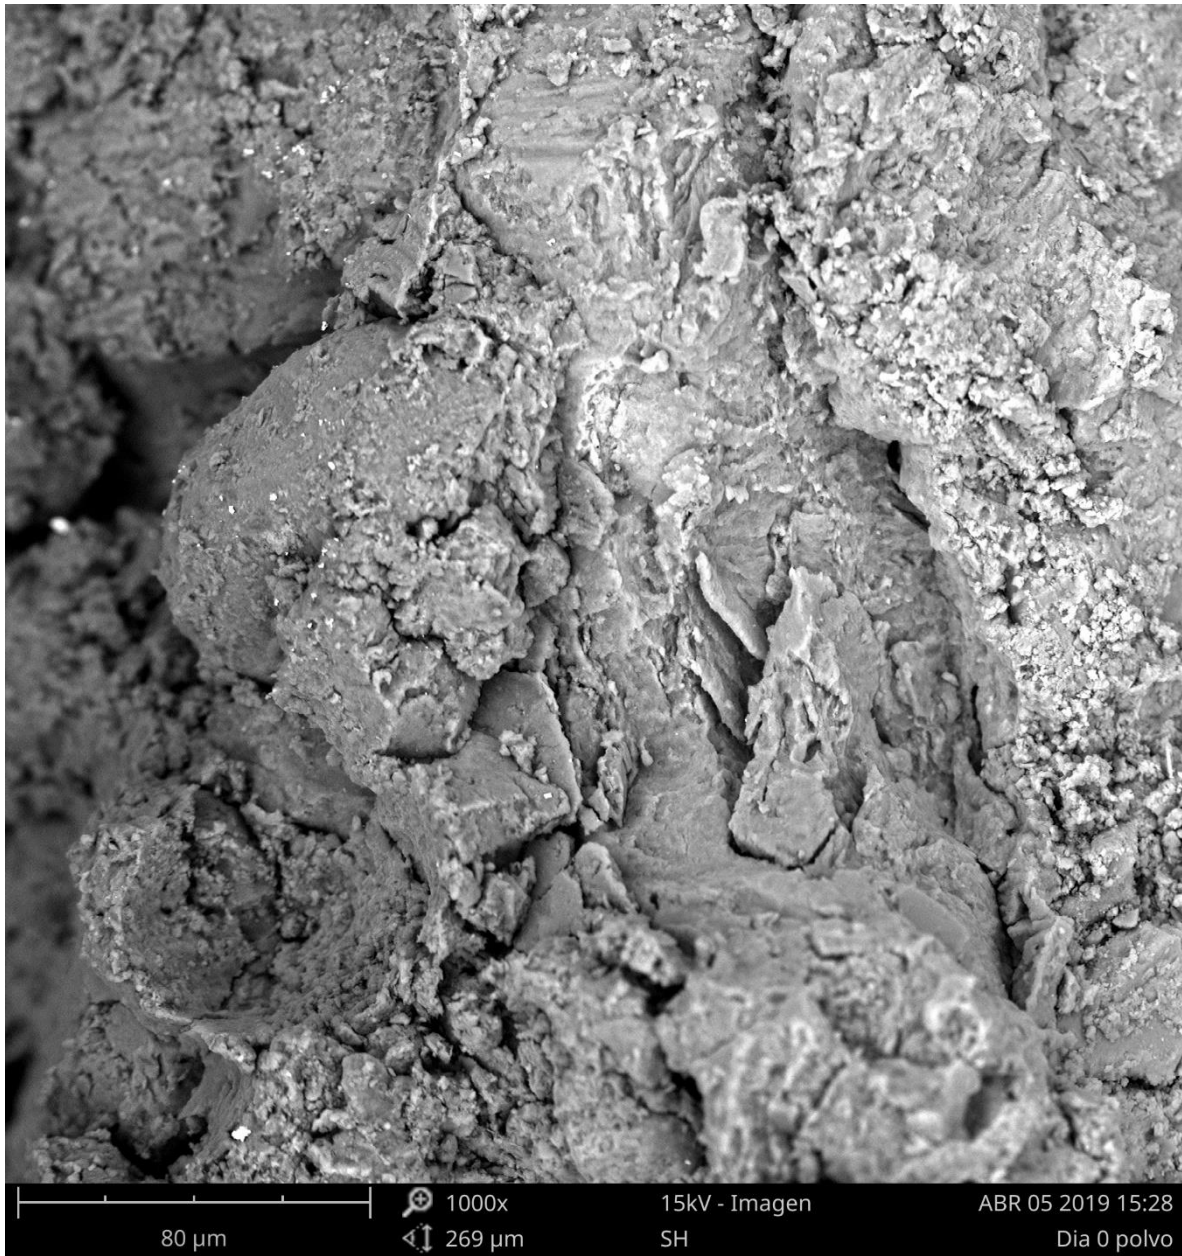


Muestra a cero días sin aceite sulfonado

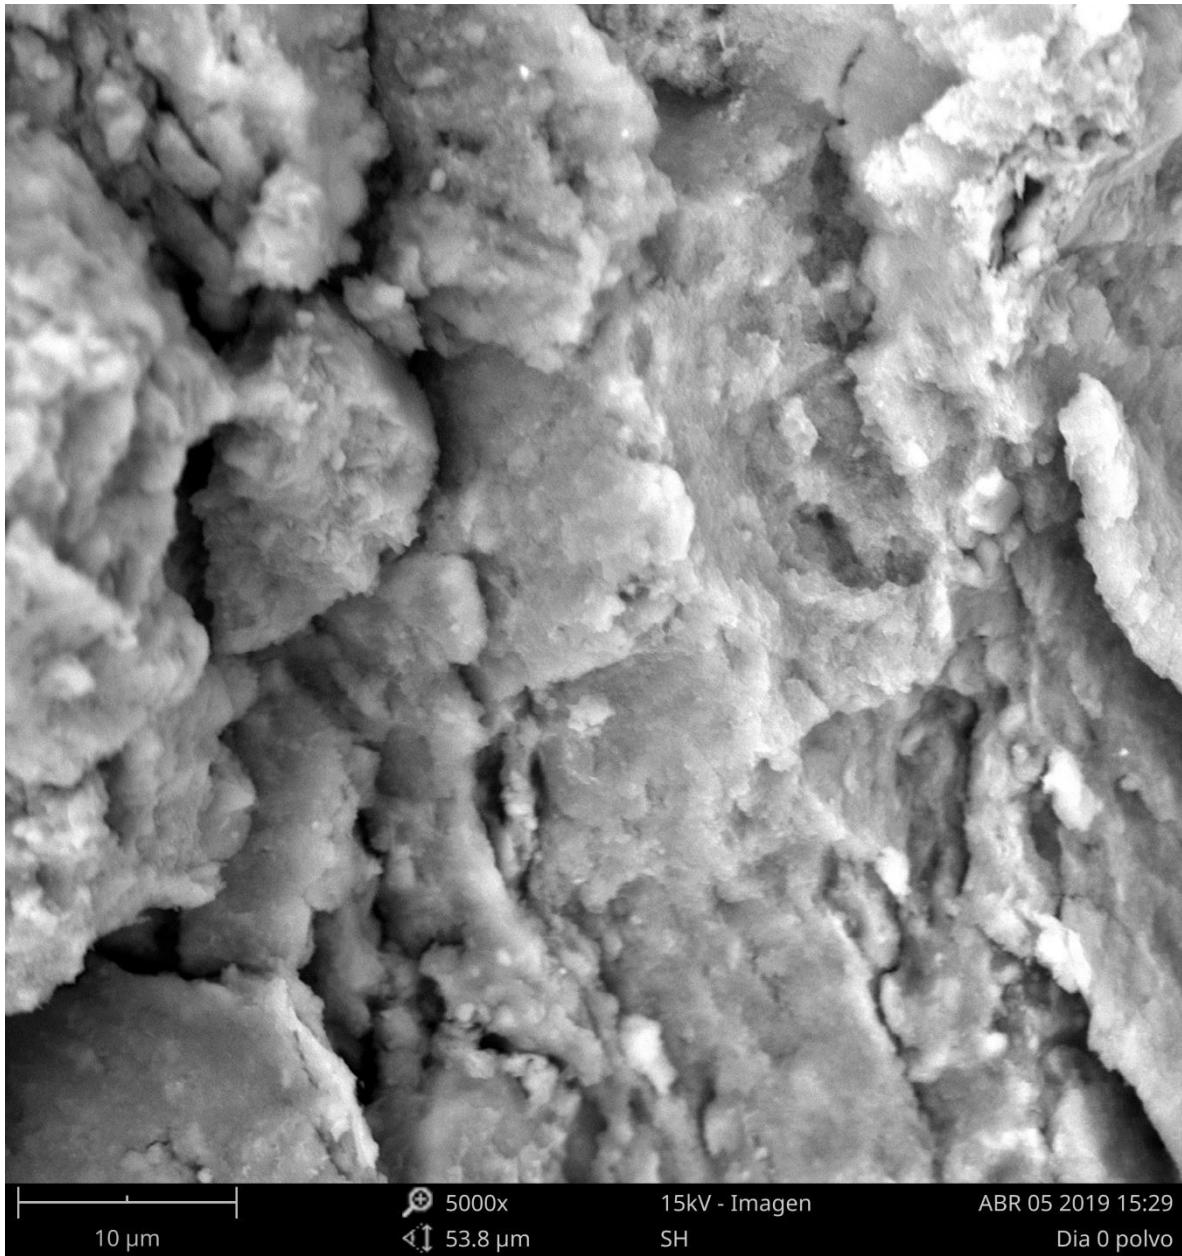


Muestra a cero días sin aceite sulfonado

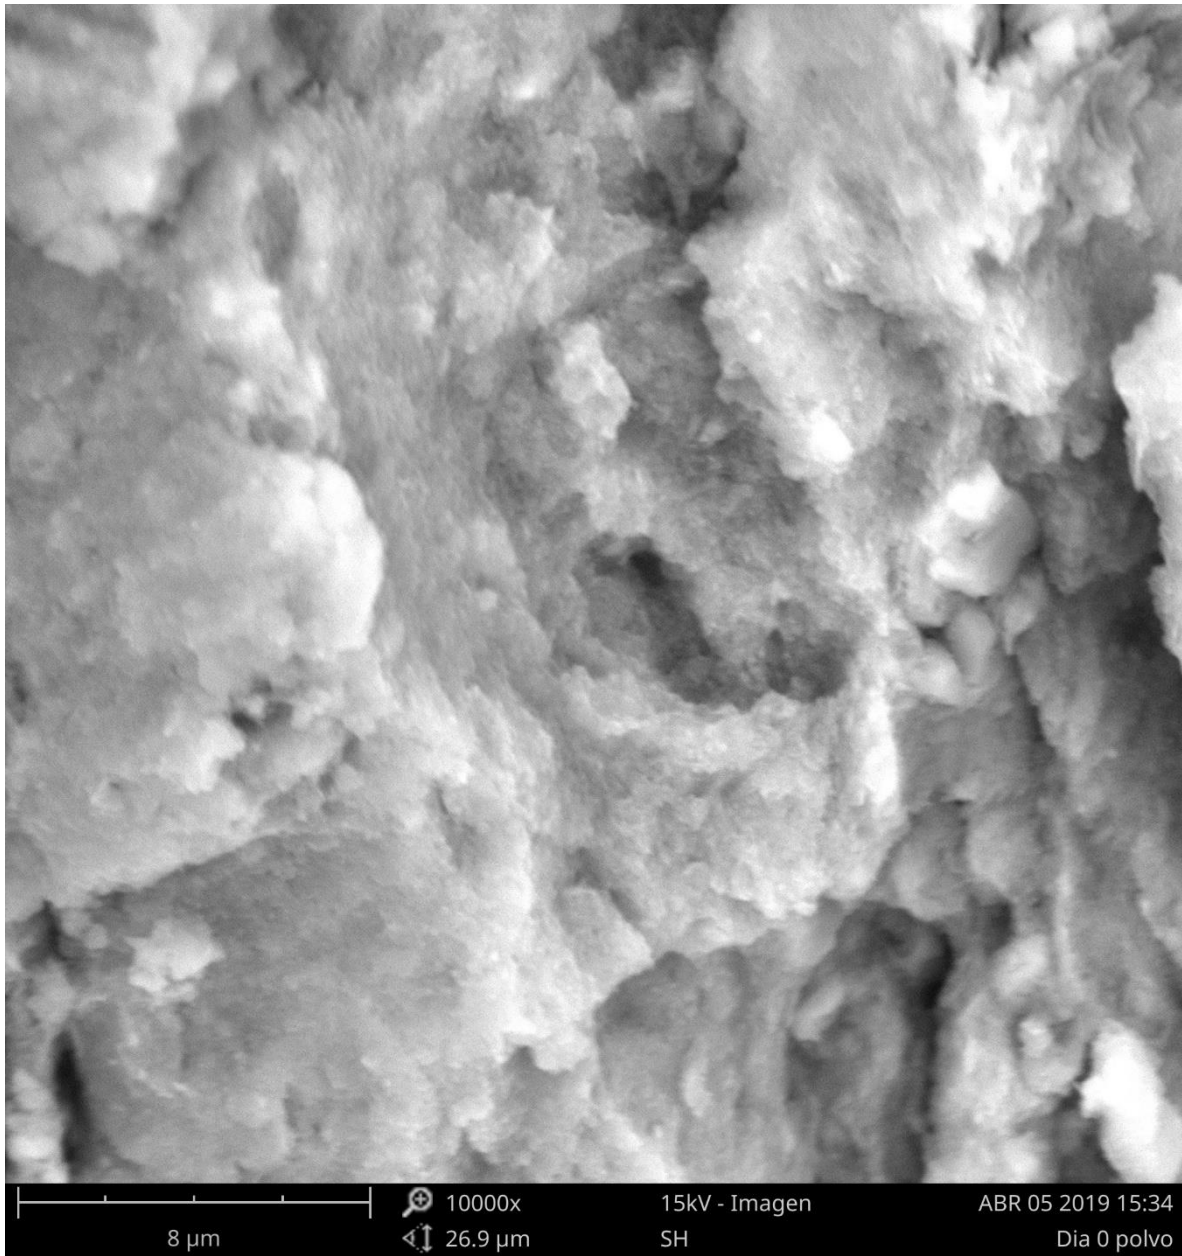


Muestra a cero días sin aceite sulfonado

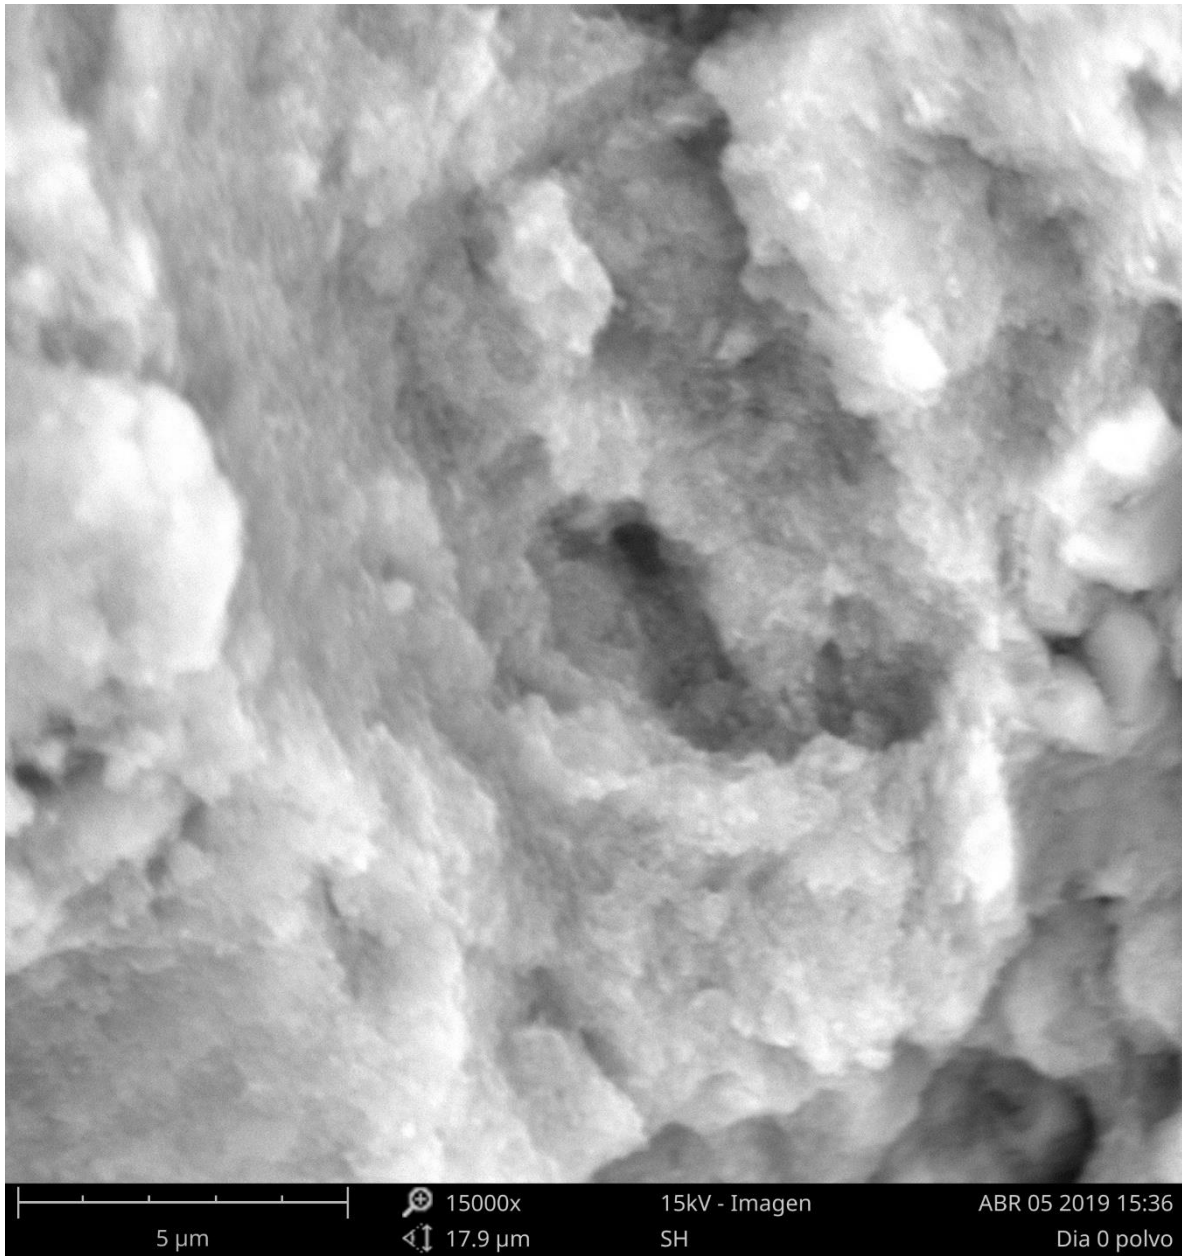


Muestra a cero días con aceite sulfonado

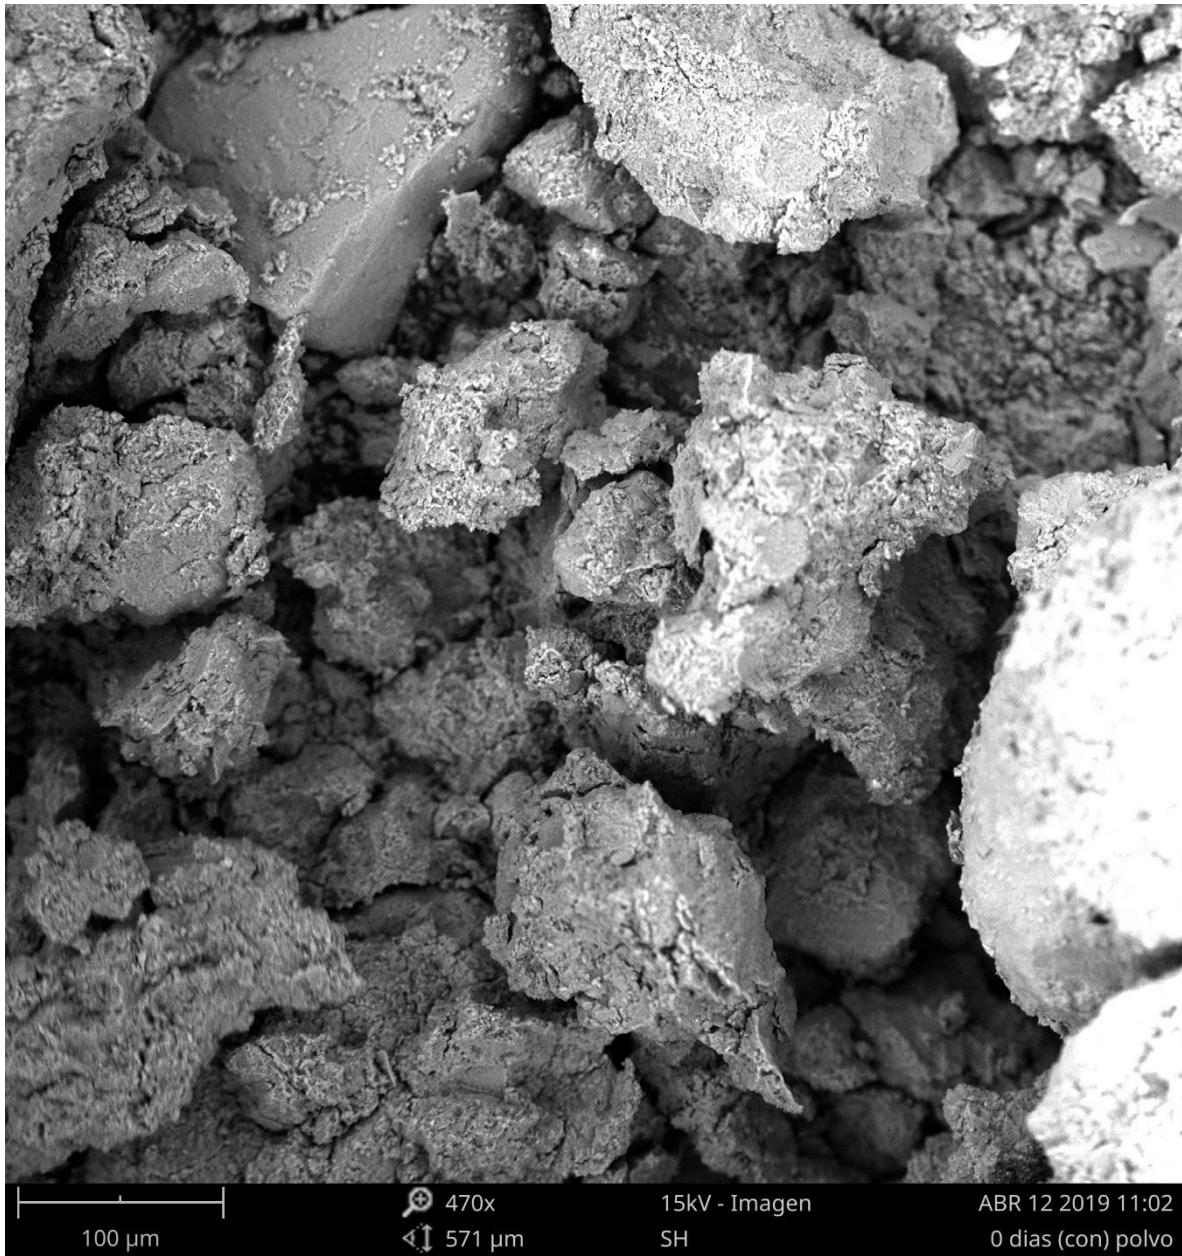


Muestra a cero días con aceite sulfonado

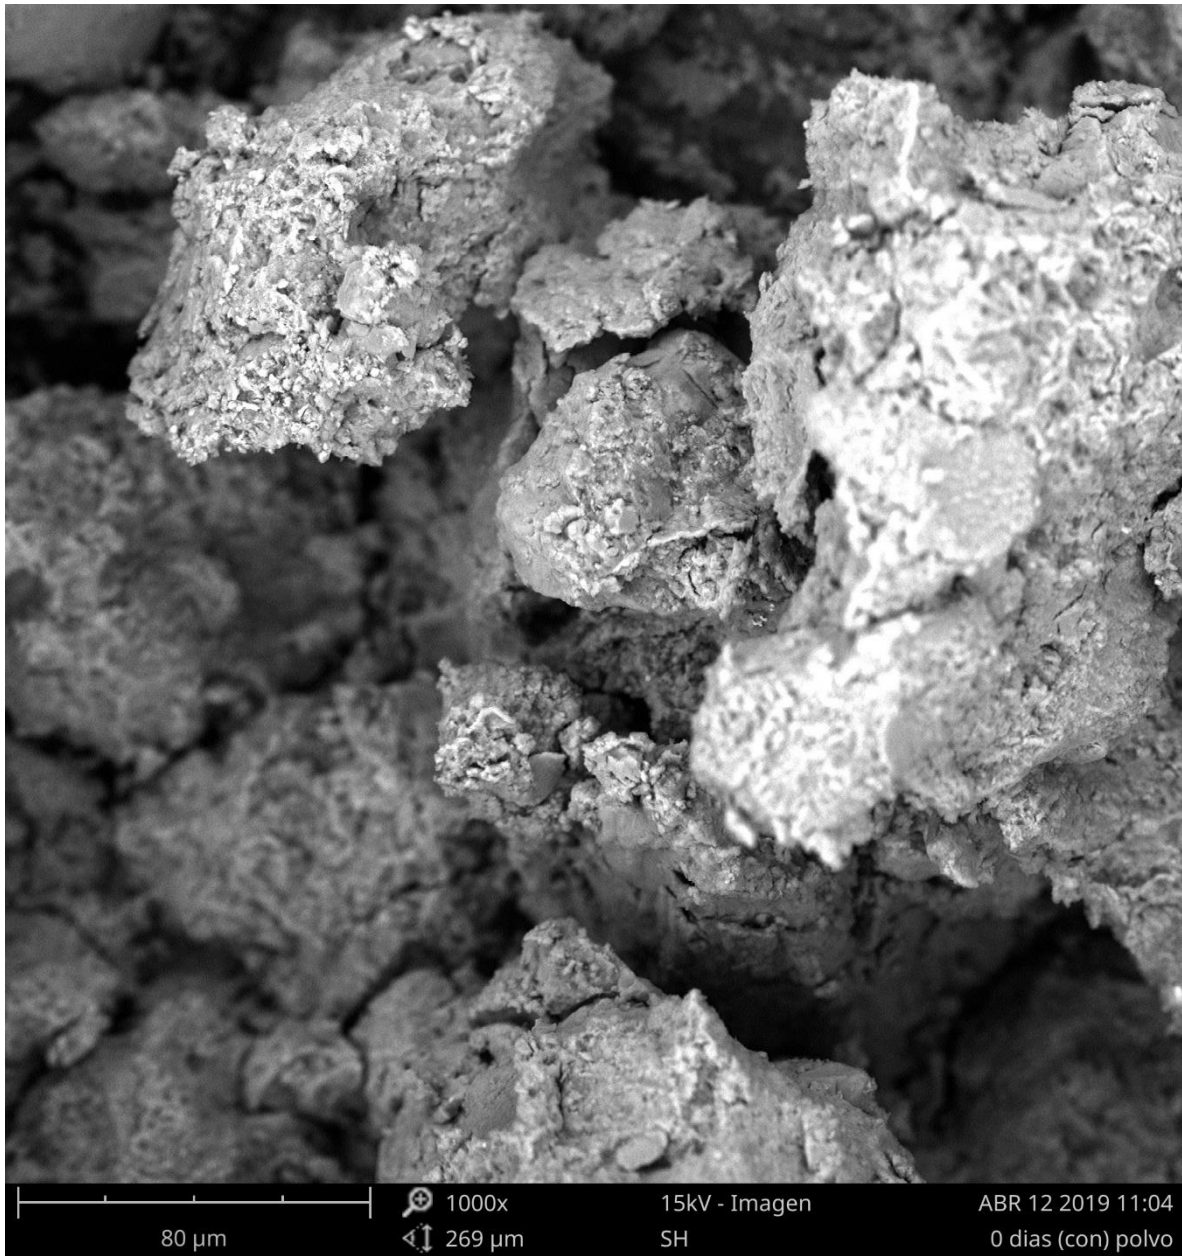


Muestra a cero días con aceite sulfonado

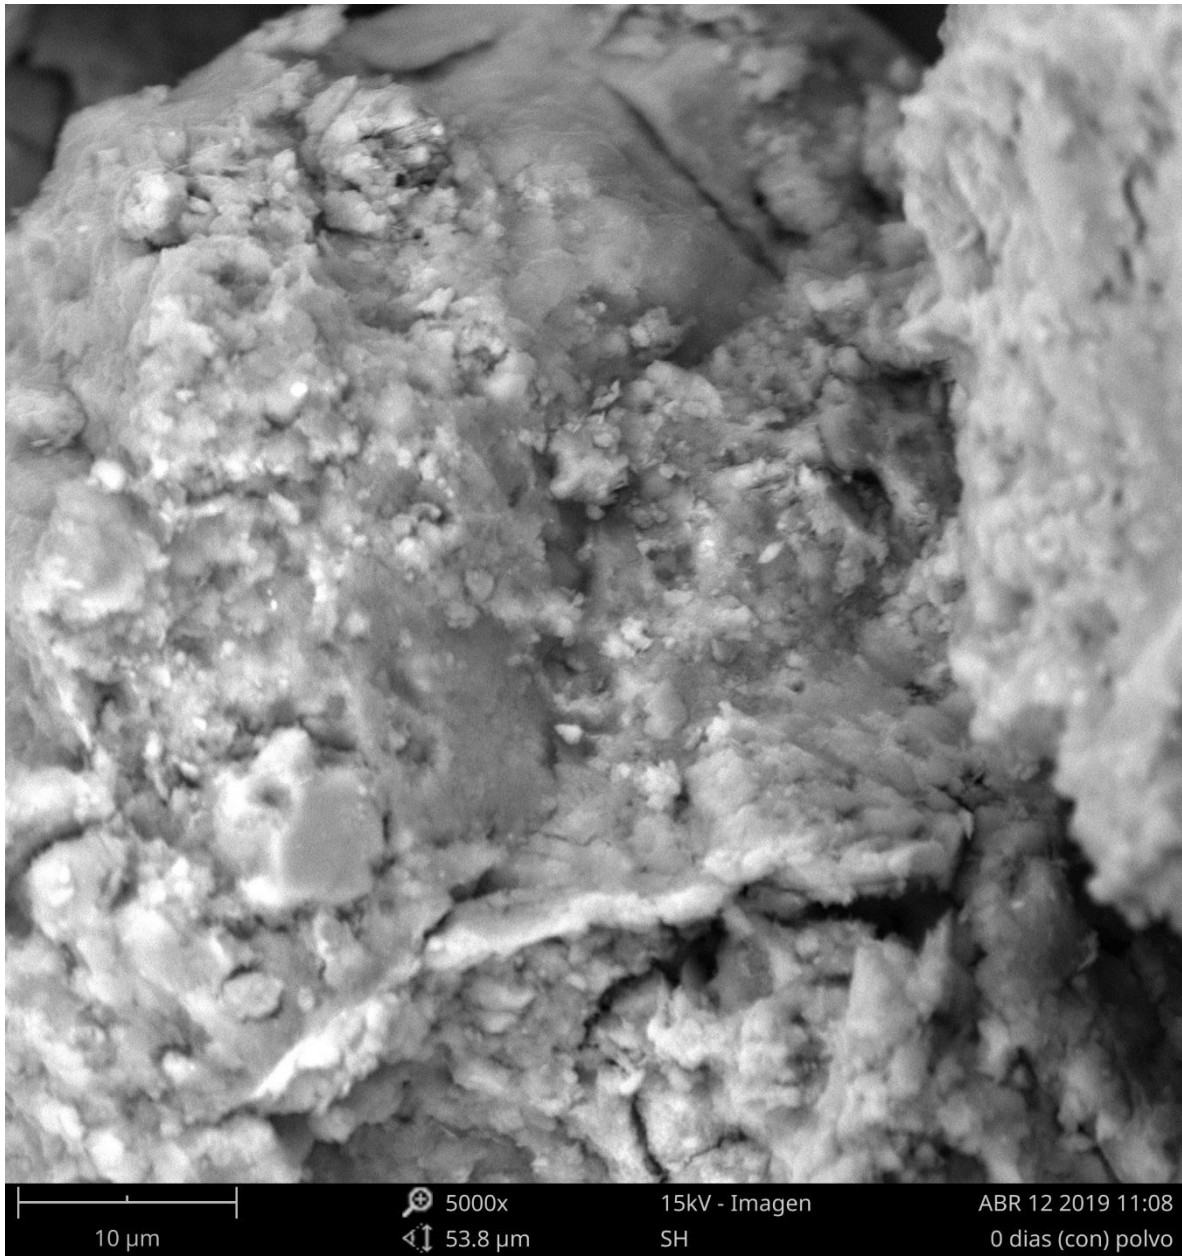


Muestra a cero días con aceite sulfonado

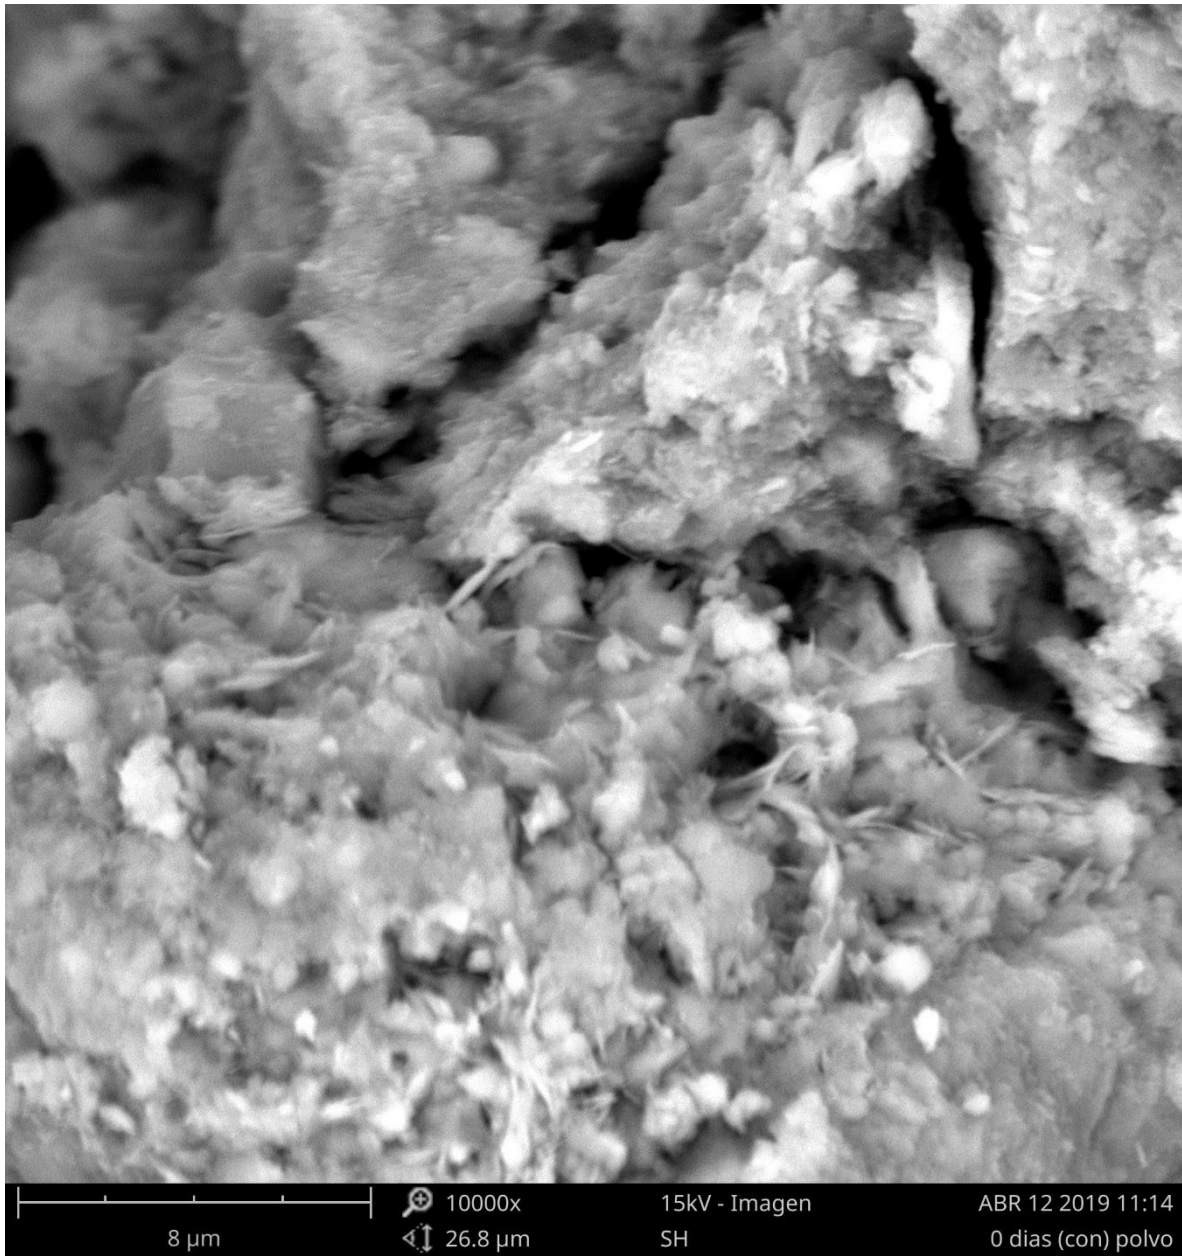


Muestra a cero días con aceite sulfonado

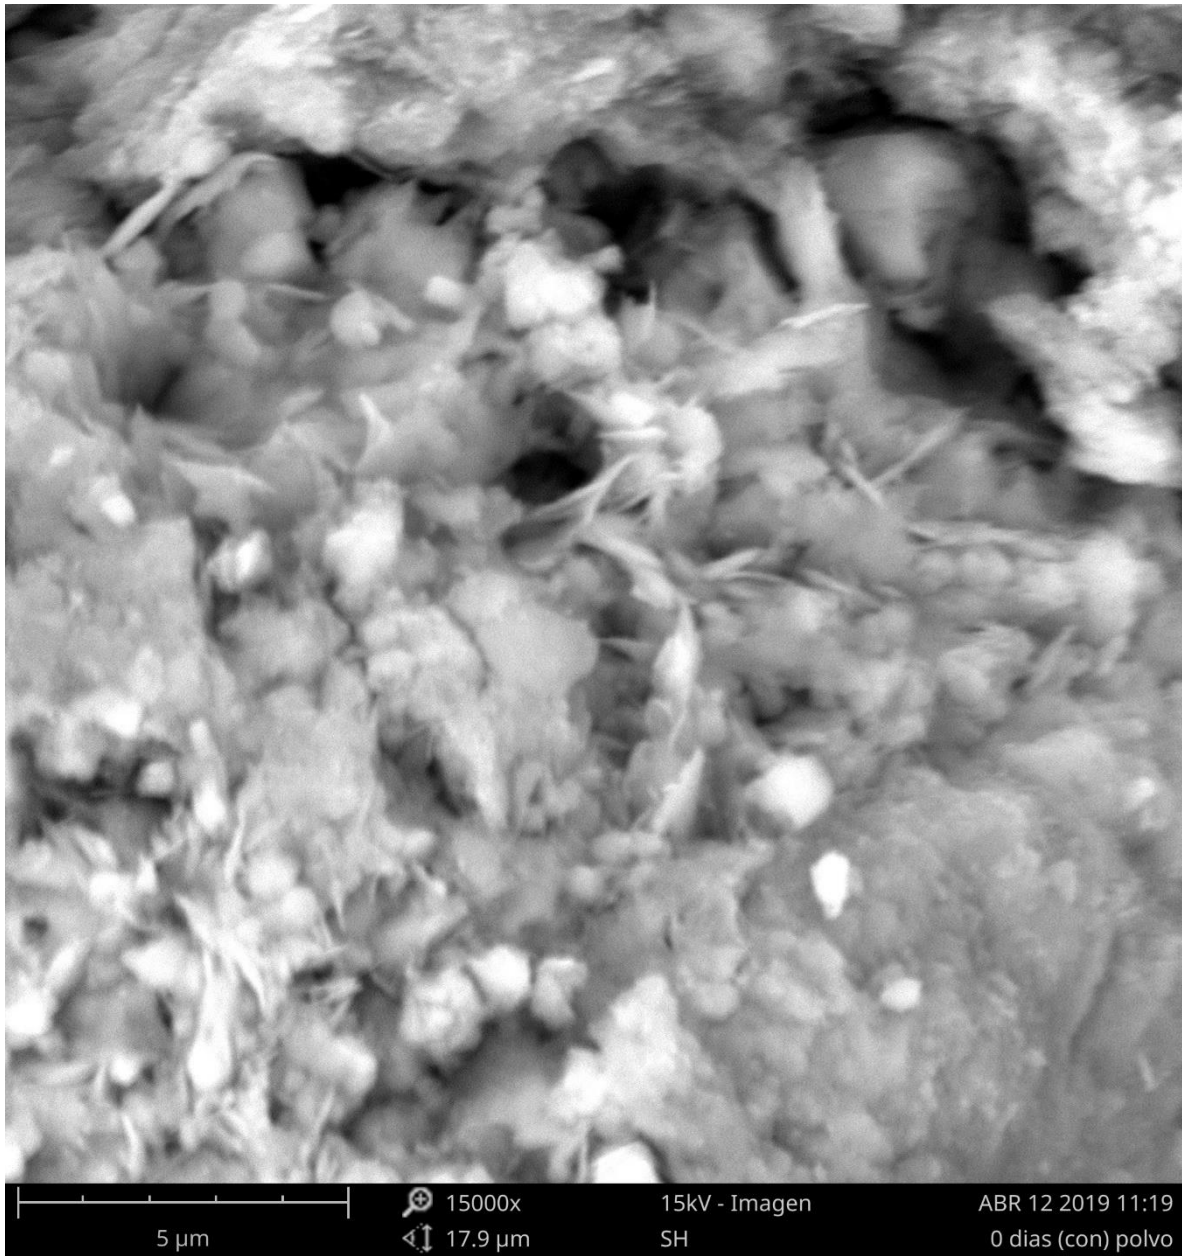


Muestra a treinta días con aceite sulfonado

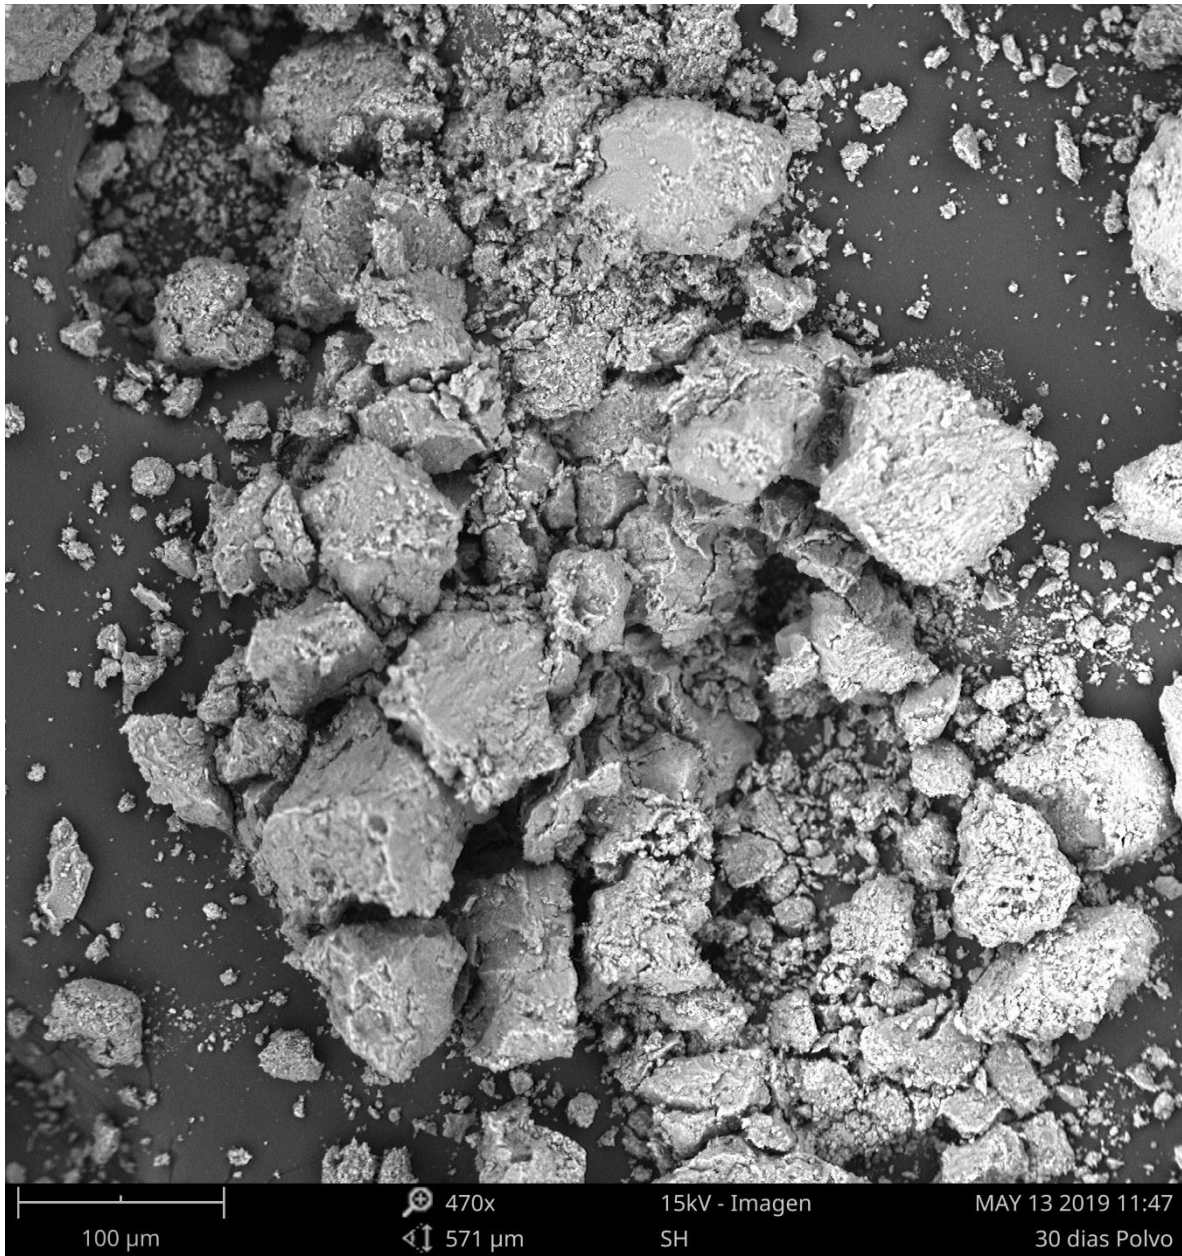


Muestra a treinta días con aceite sulfonado

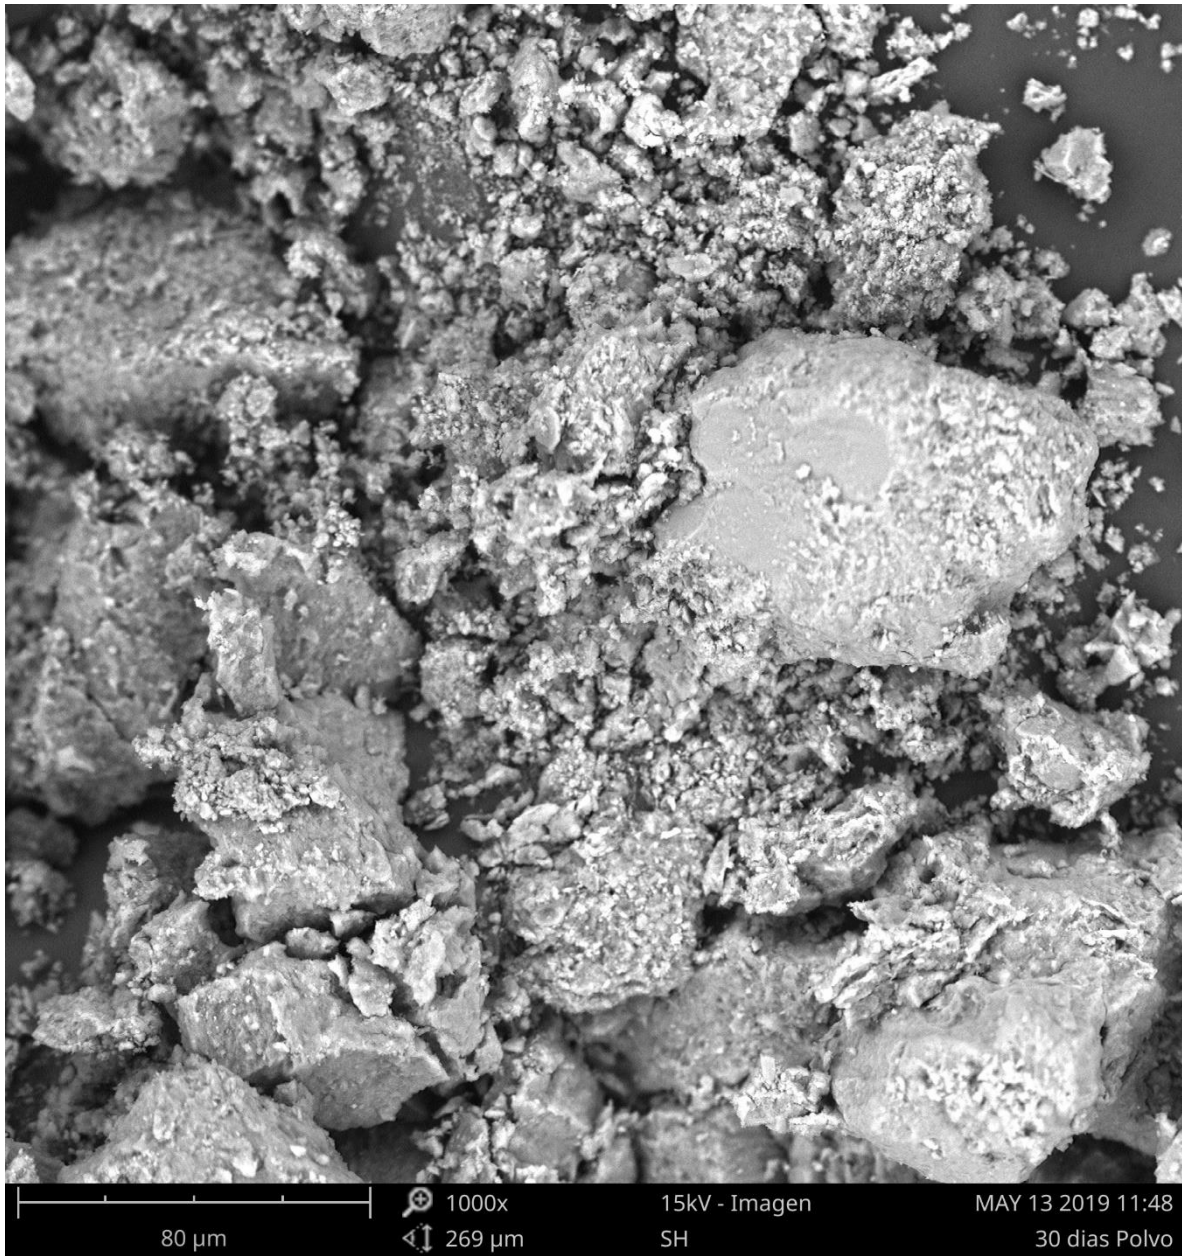


Muestra a treinta días con aceite sulfonado

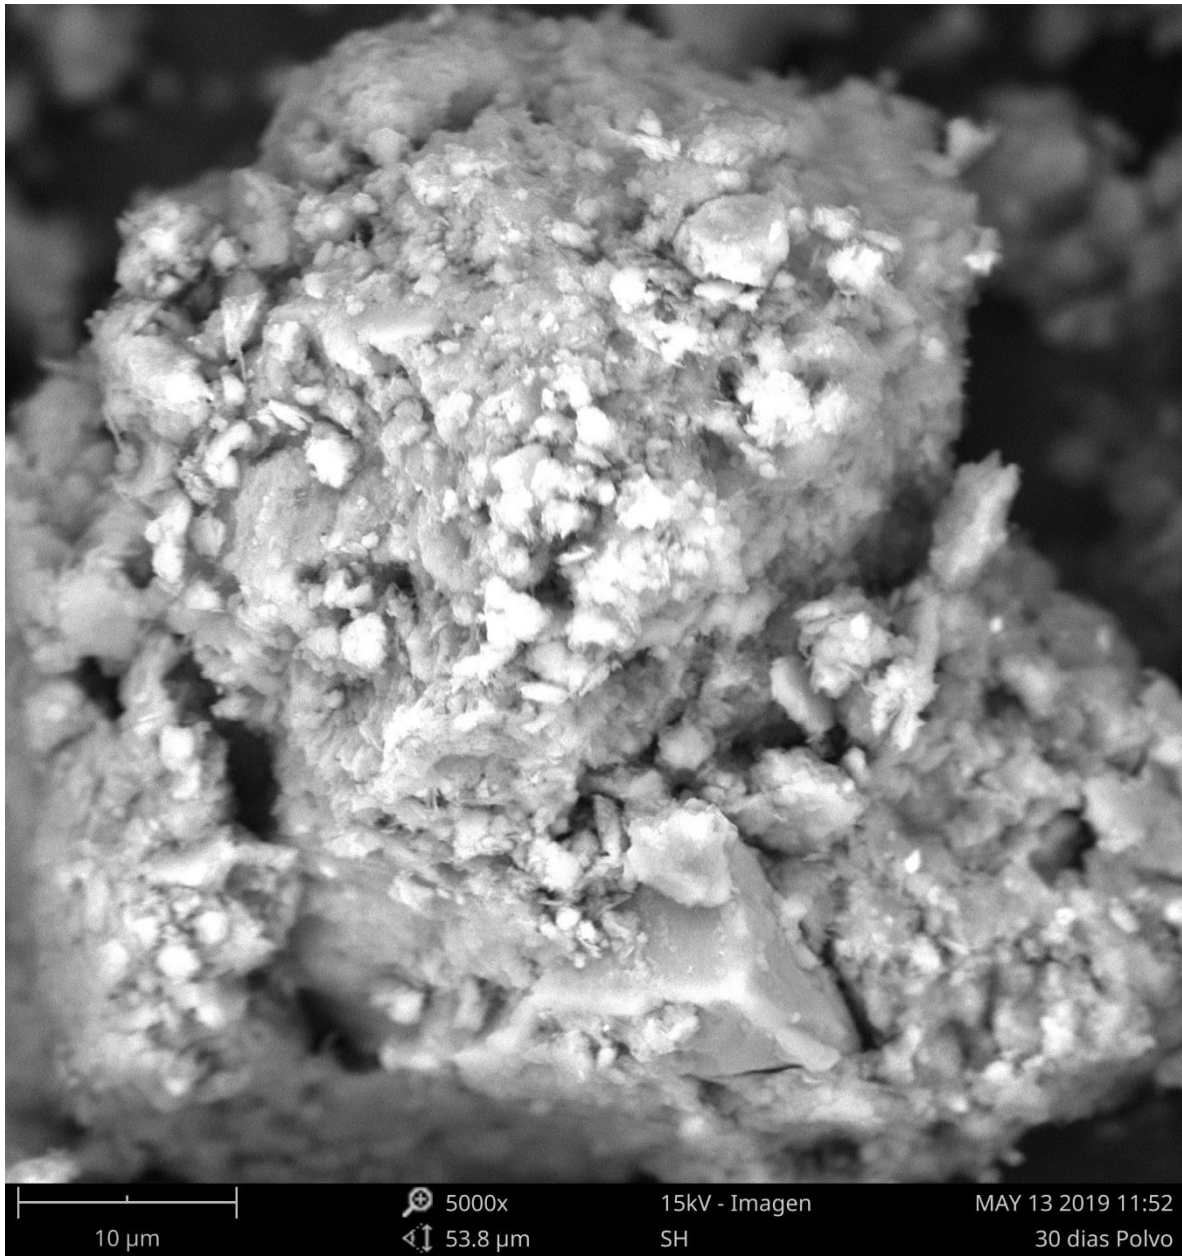

Muestra a treinta días con aceite sulfonado

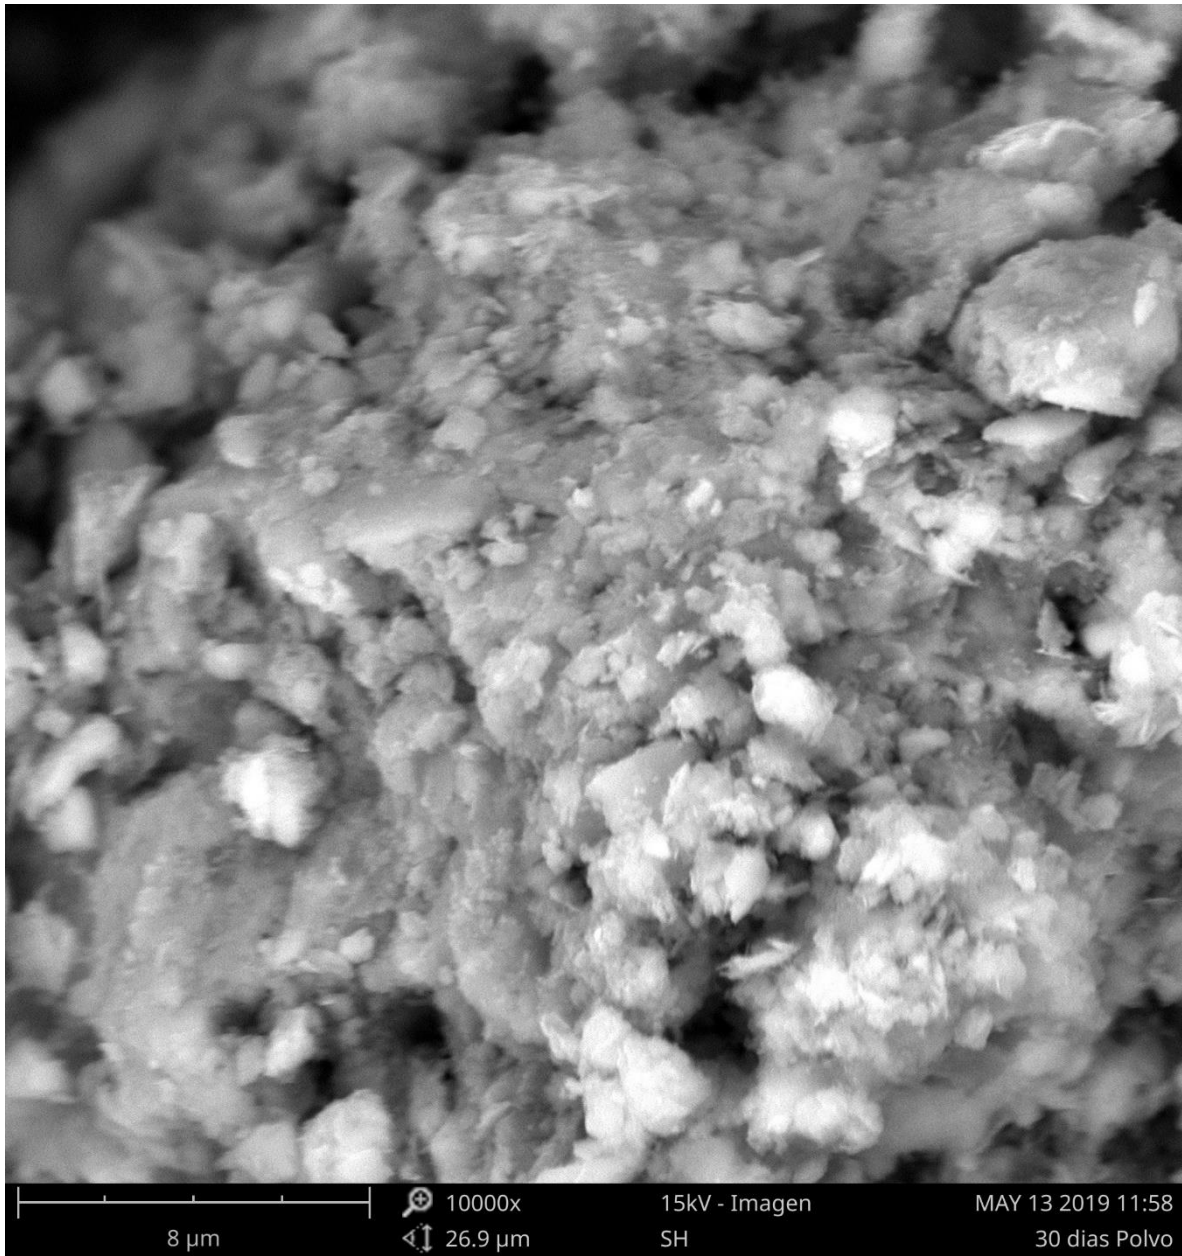


Muestra a treinta días con aceite sulfonado

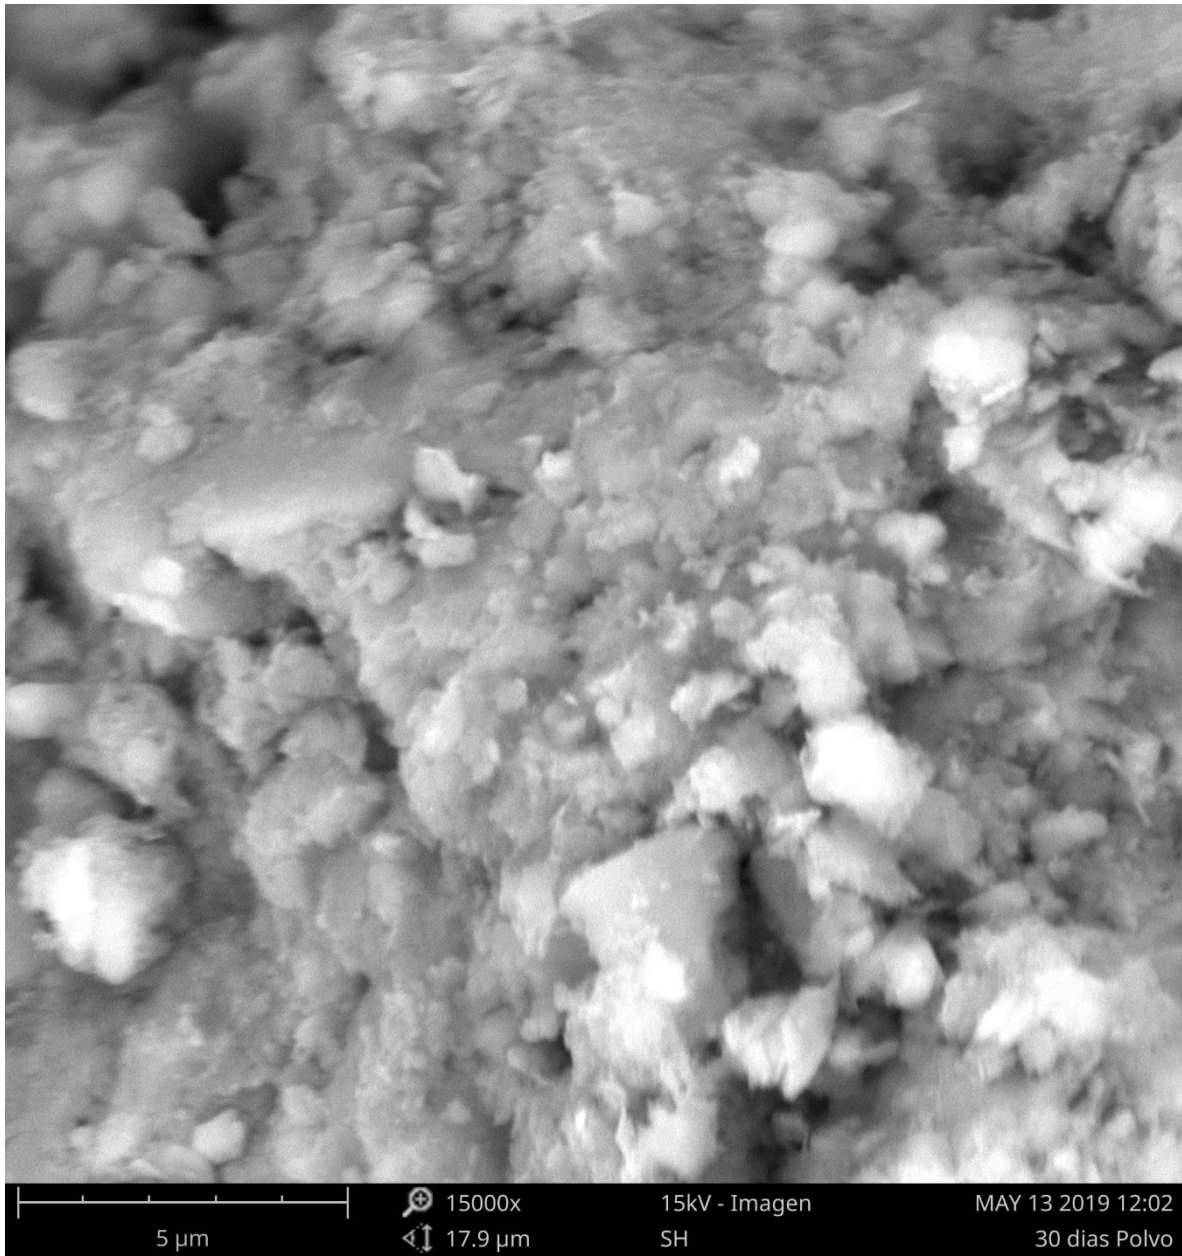


Muestra a sesenta días con aceite sulfonado




Muestra a sesenta días con aceite sulfonado

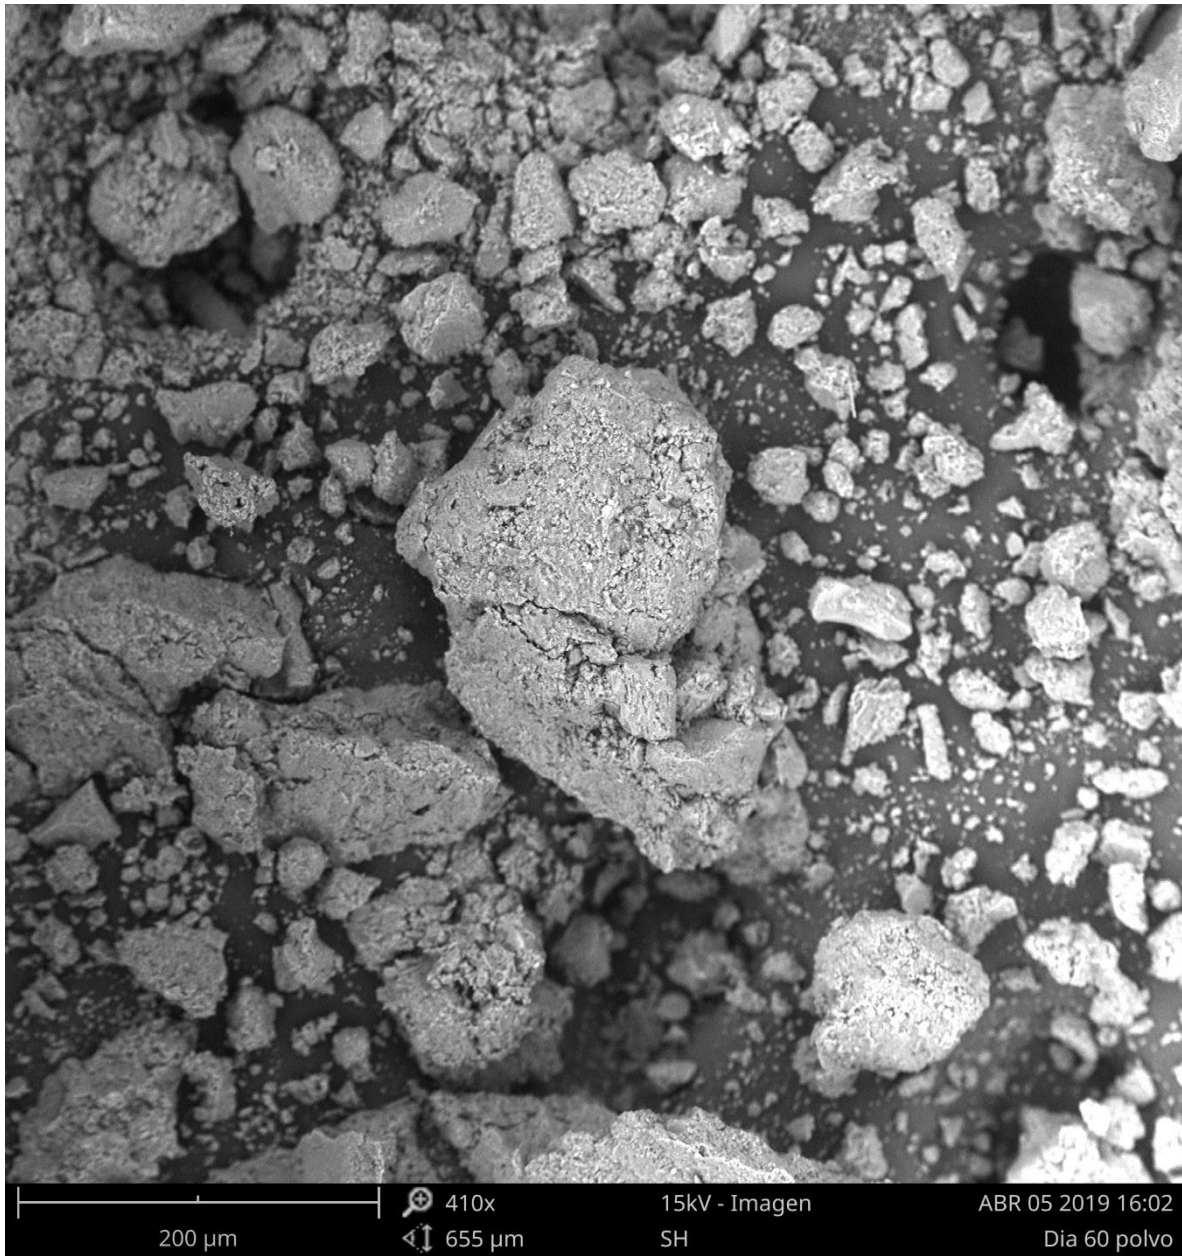


Muestra a sesenta días con aceite sulfonado

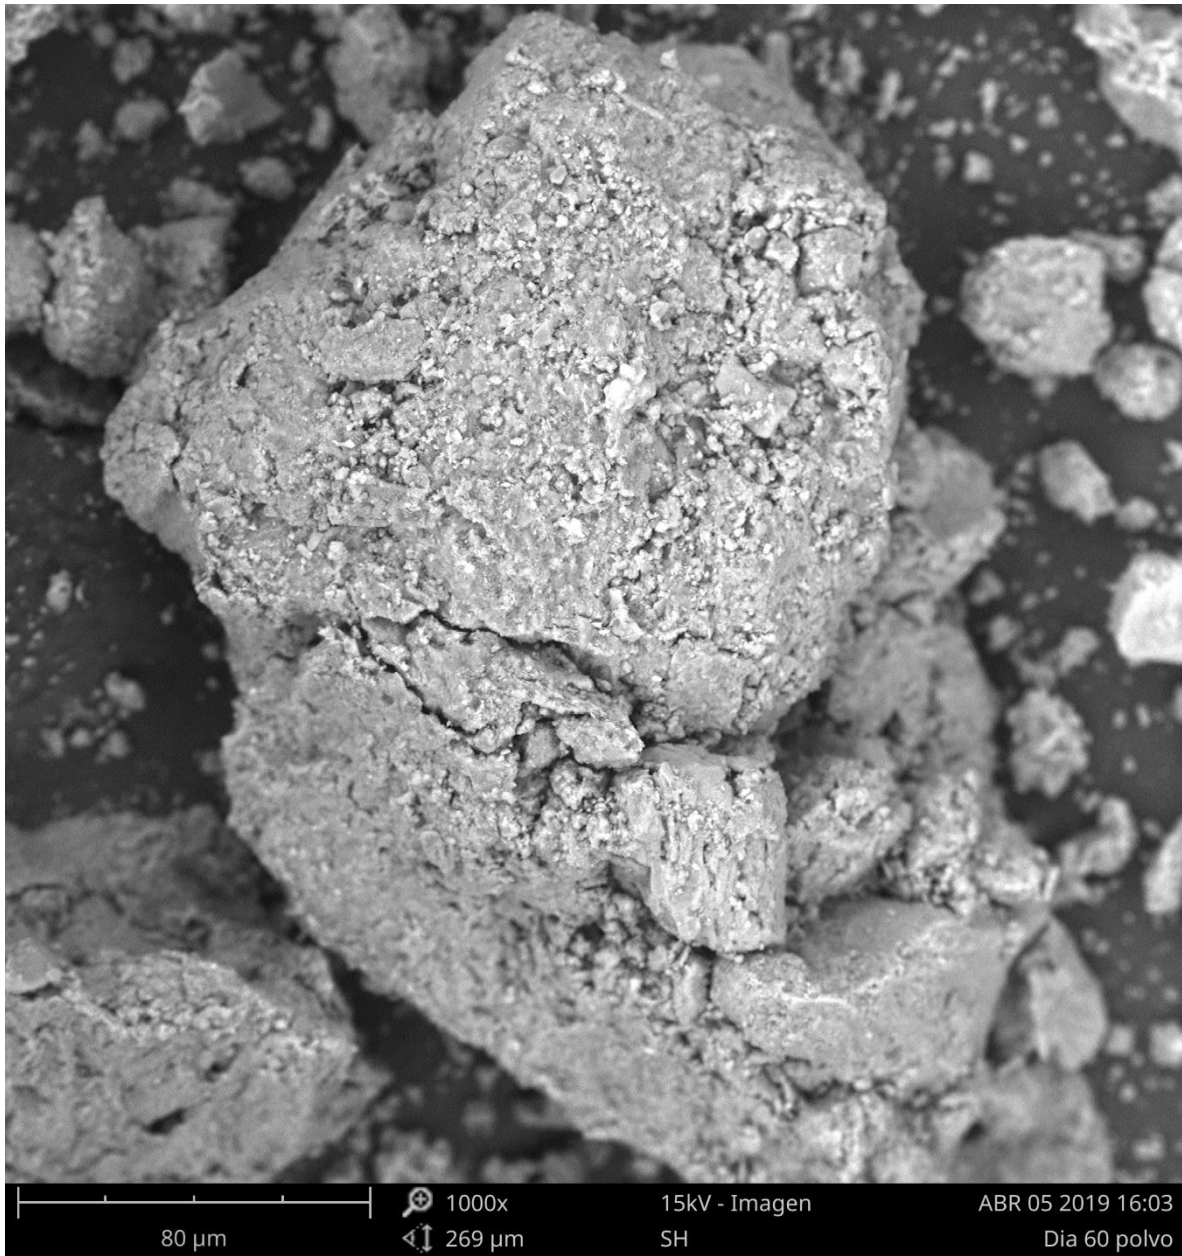


Muestra a sesenta días con aceite sulfonado

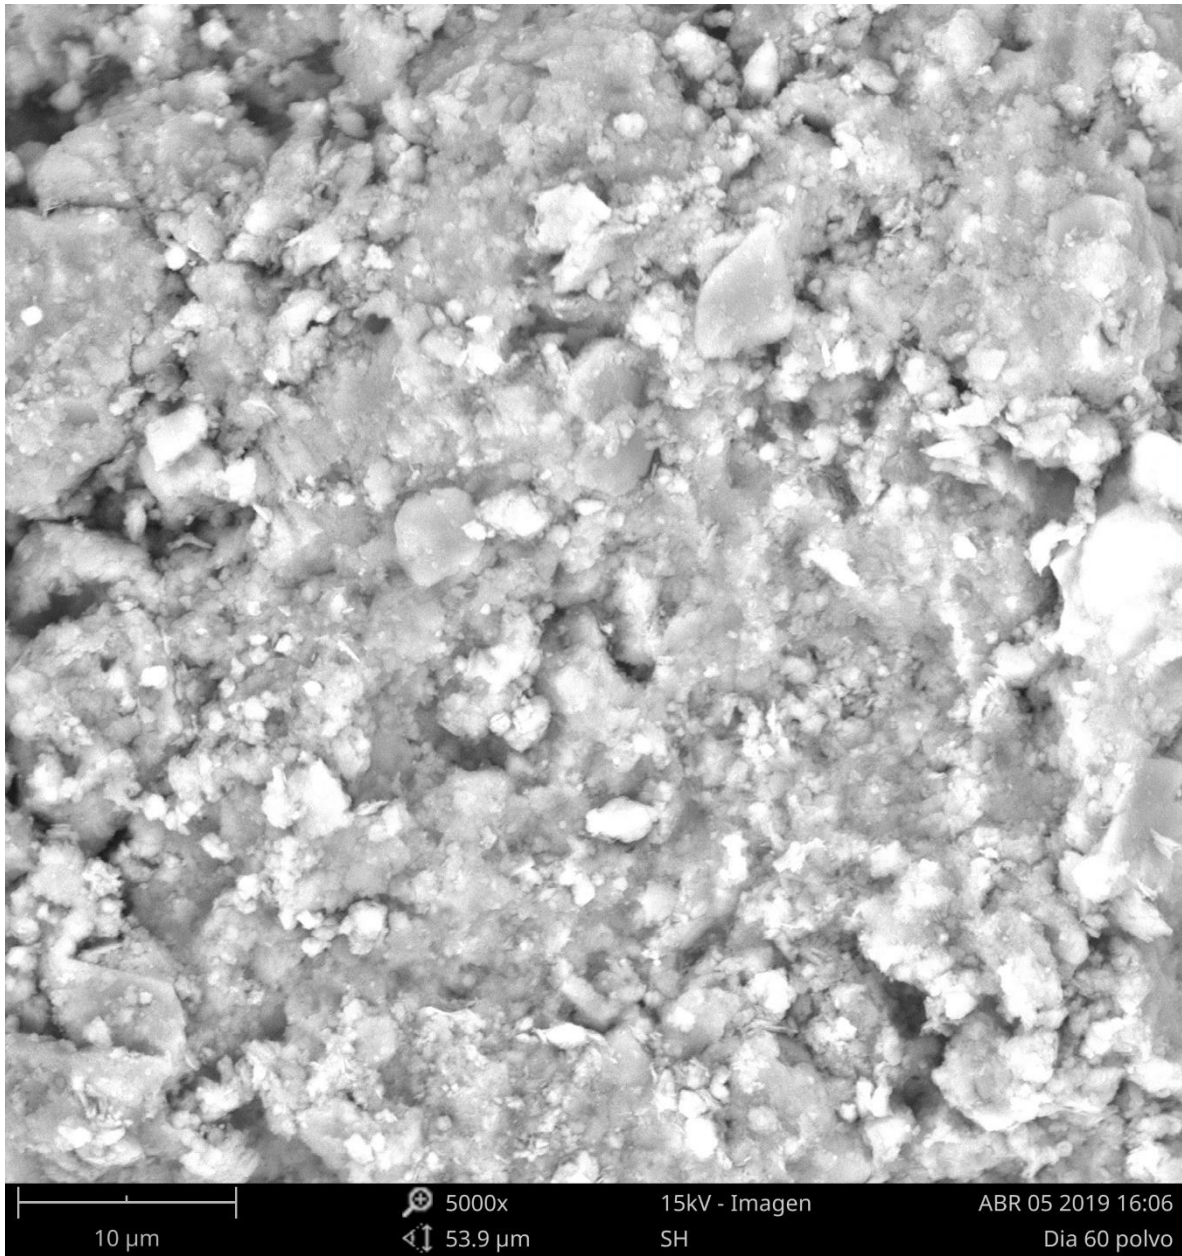


Muestra a sesenta días con aceite sulfonado

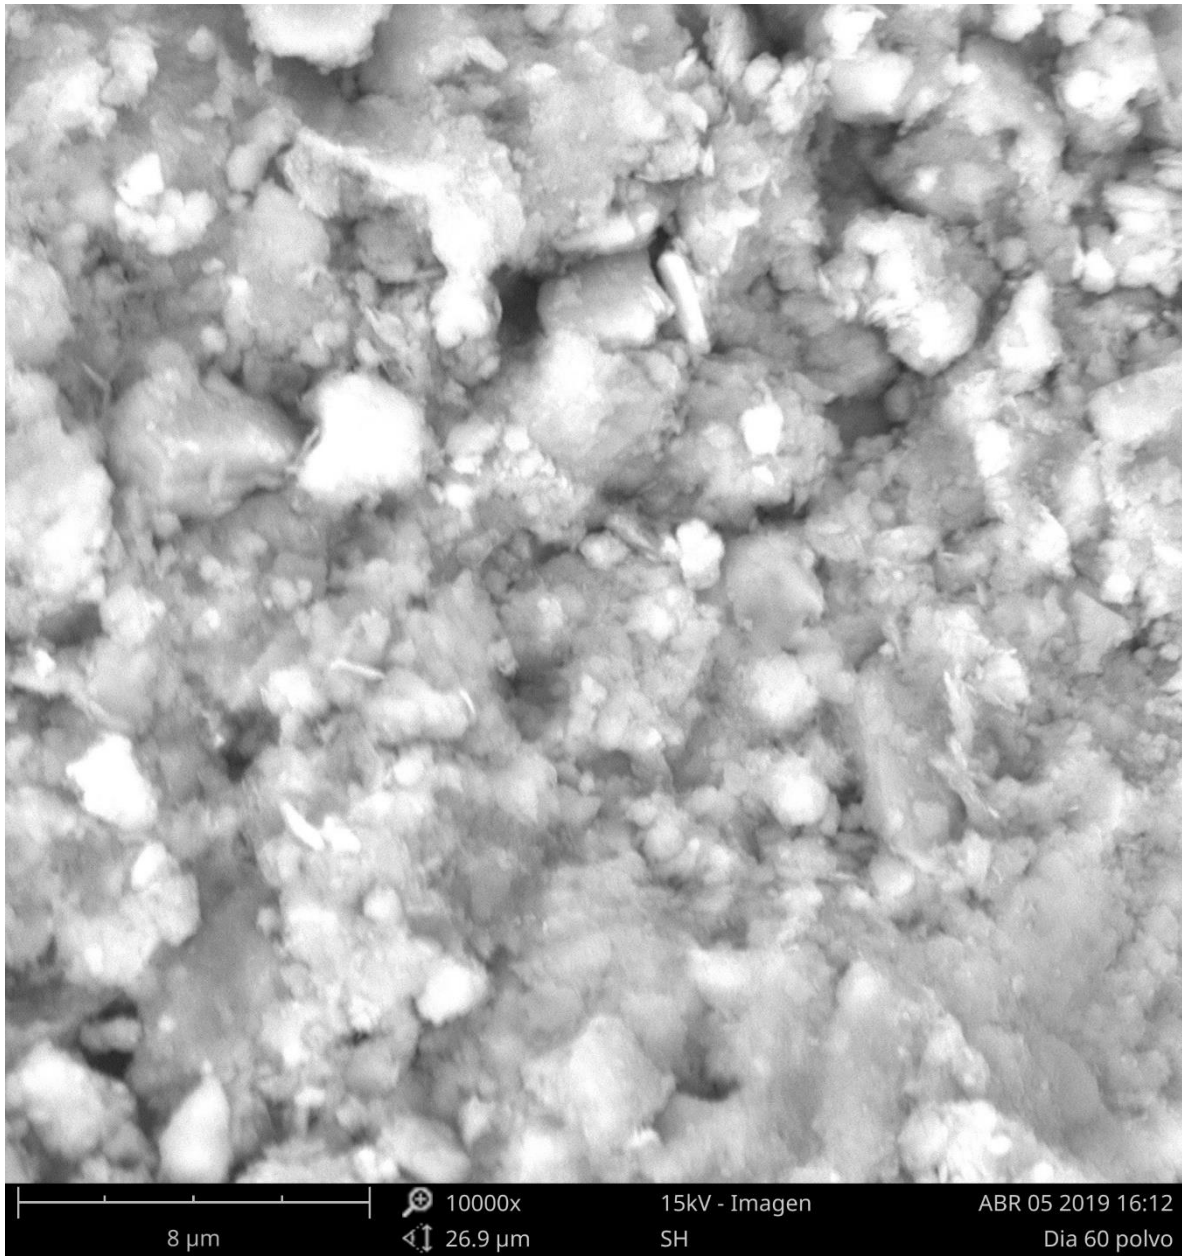


Muestra a sesenta días con aceite sulfonado

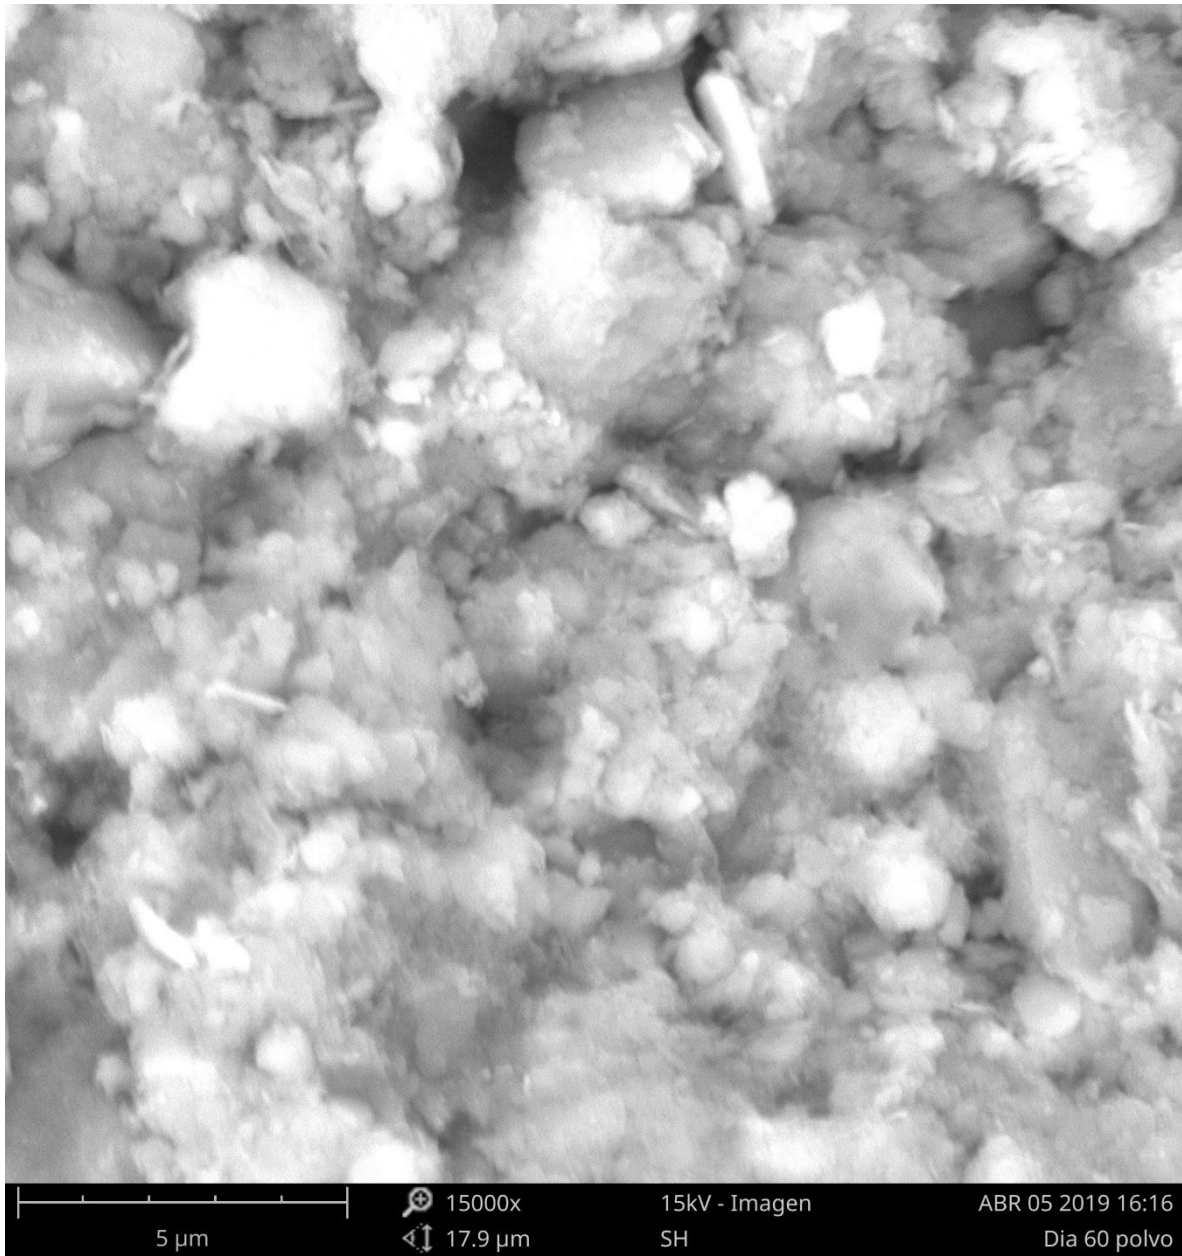


Muestra a noventa días con aceite sulfonado

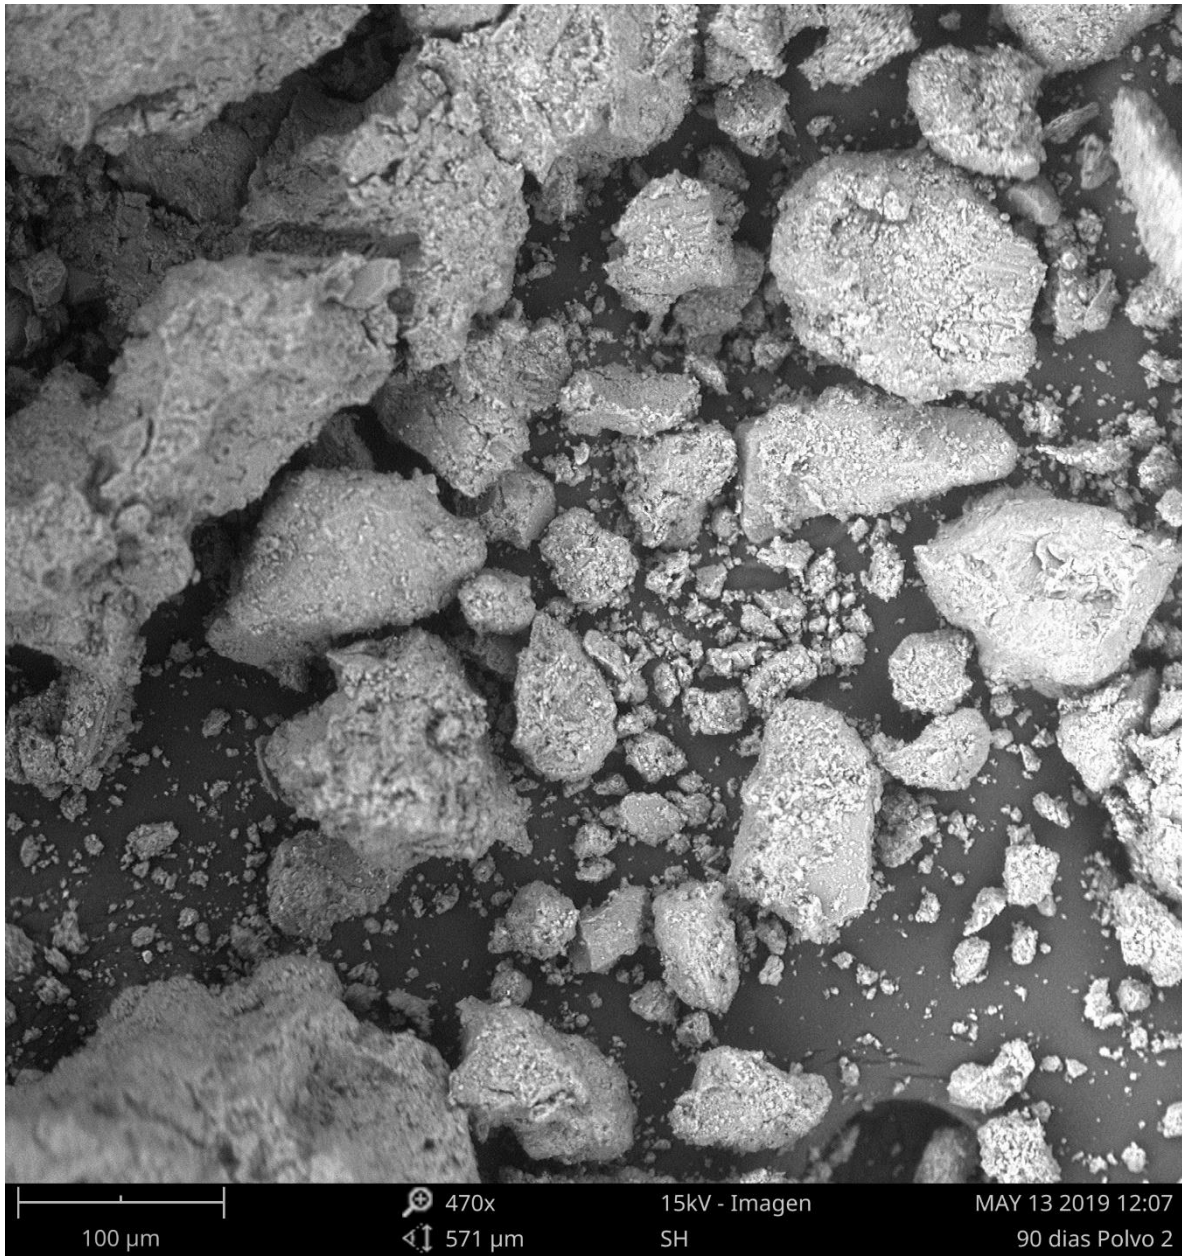


Muestra a noventa días con aceite sulfonado

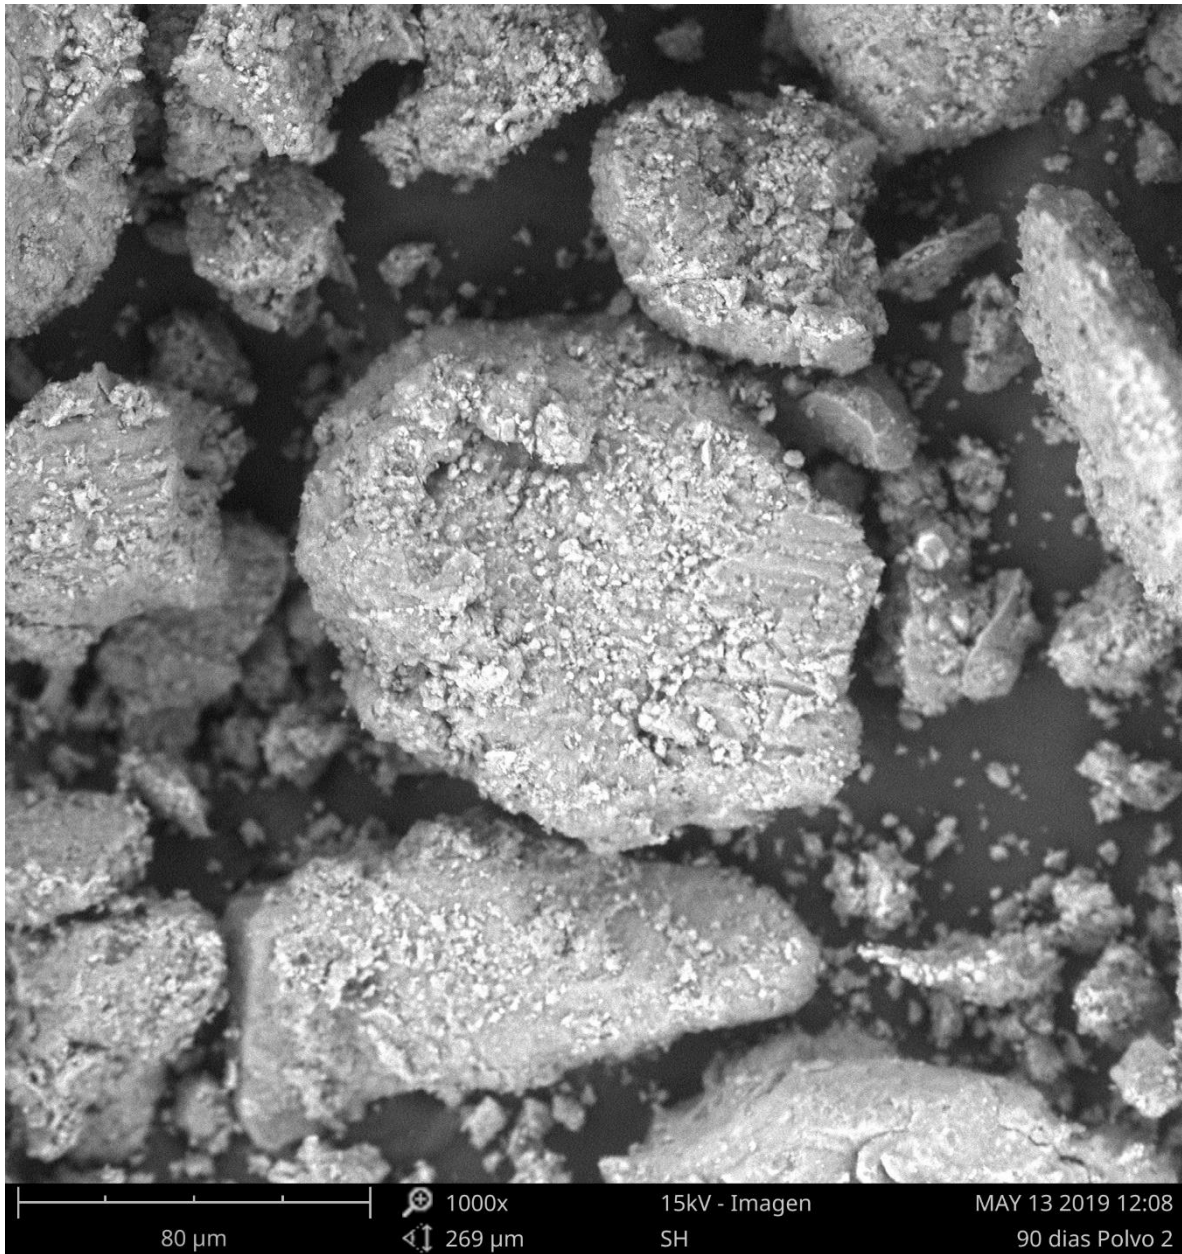

Muestra a noventa días con aceite sulfonado

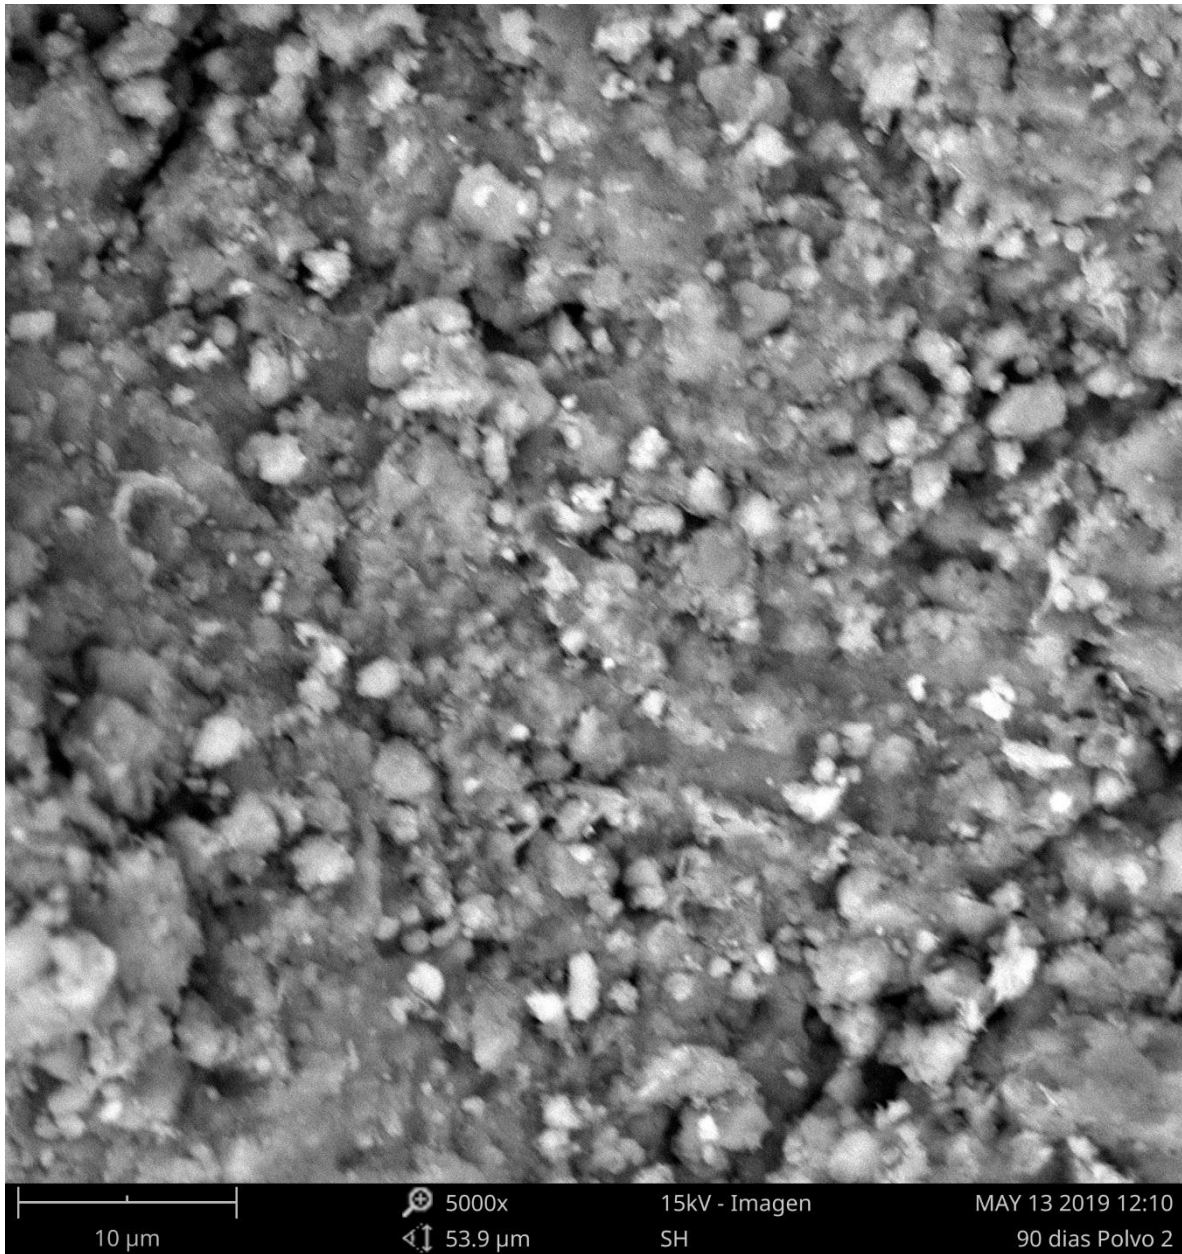

Muestra a noventa días con aceite sulfonado

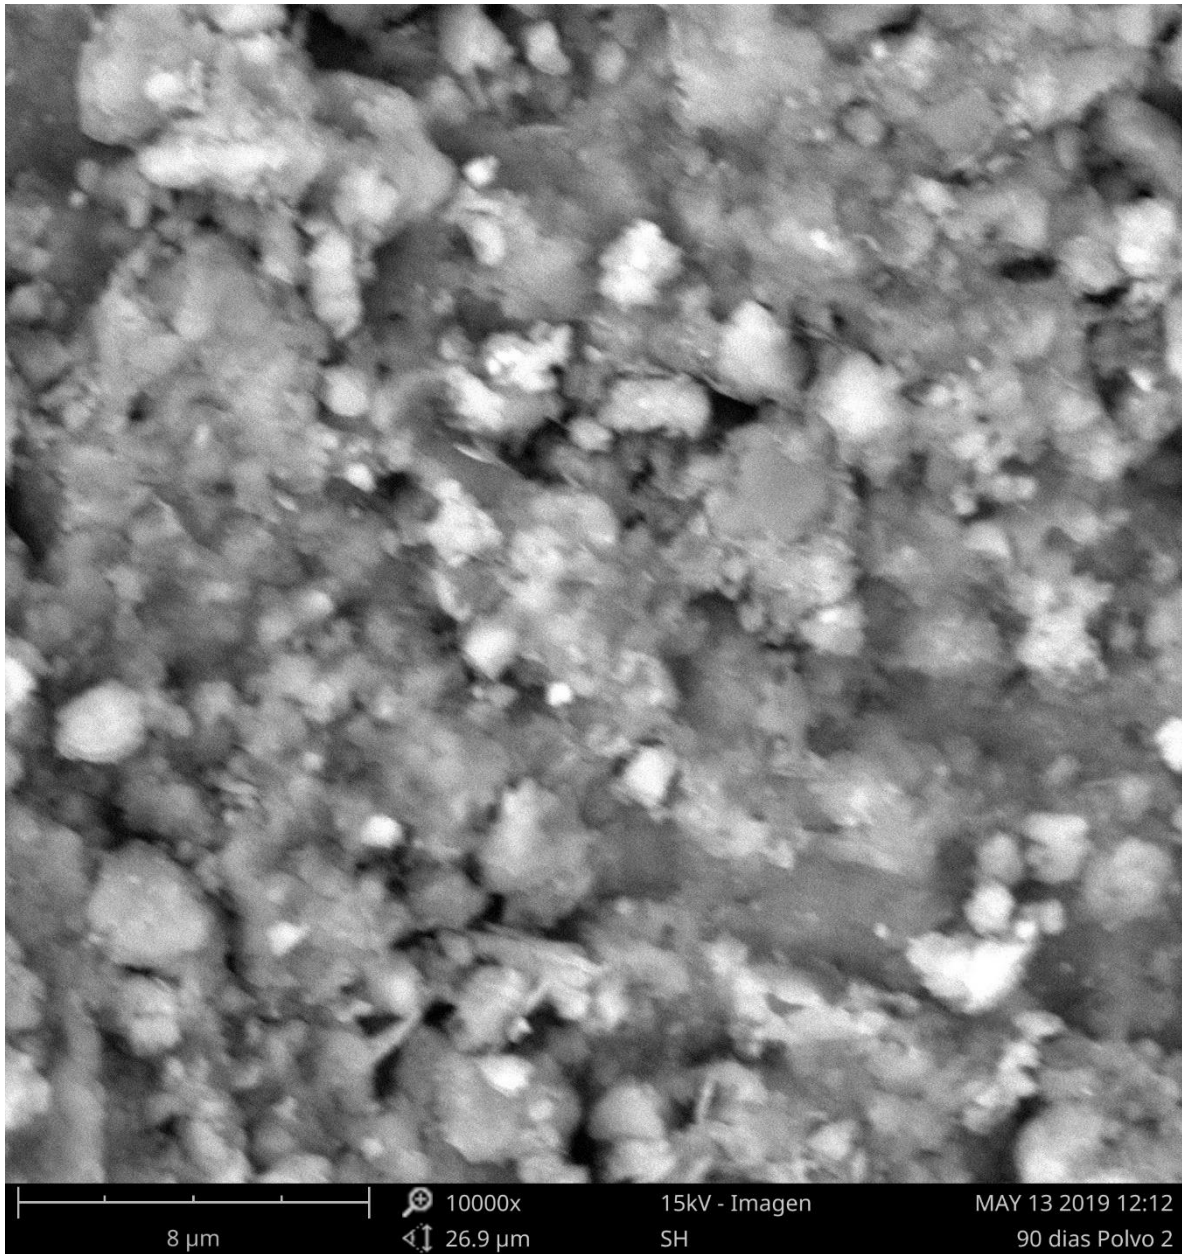

Muestra a noventa días con aceite sulfonado

