


Mortero T3- Mortero con Fibras Sintéticas



Falla por cohesión del sustrato- Mortero T1

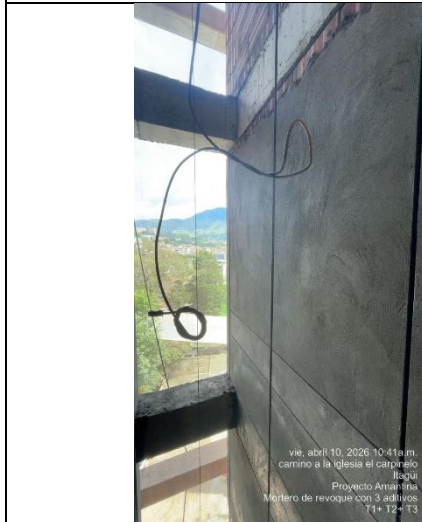

Mortero T1+T2+T3




Consistencia de la mezcla Mortero T1+T2+T3



Inicio de falla mortero T1




Prueba Pipeta Karsten

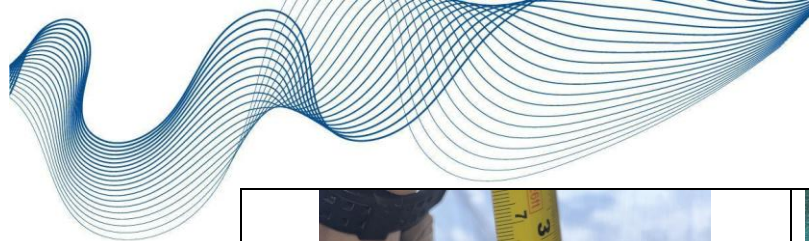

Medición de resultados prueba pipeta
Karsten




Curado de morteros de revoques

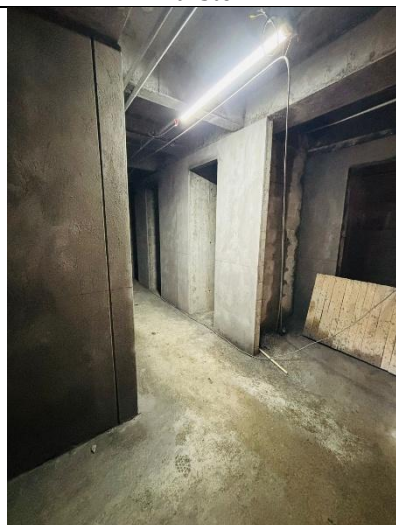

Mortero T2- Retenedor de Agua



Mortero T2- Retenedor de agua

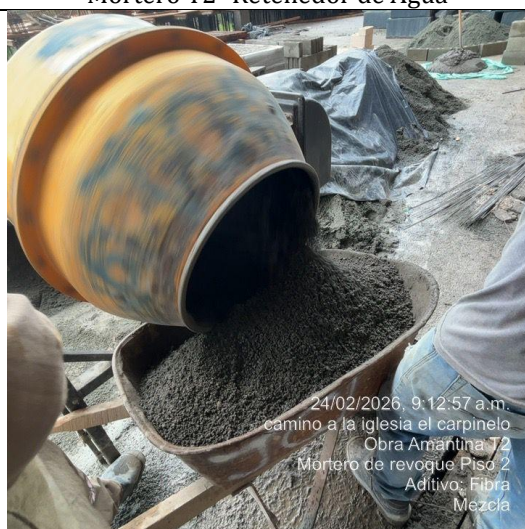

Condiciones de la mezcla en obra



Falla del mortero por falta de adherencia