

MANTENIMIENTO DIARIO DE LA PISCINA

1. ASPIRAR








ABSTÉNGASE DE ASPIRAR MATERIAL GRUESO (PIEDRAS, PALOS, TELAS, ETCÉTERA) ESTO OCASIONARA TAPONAMIENTOS EN LA TUBERÍA Y/O DAÑO EN LOS FILTROS.

REGISTRO CERRADO



REGISTRO ABIERTO



	TUBERIA DE SUCCION
	TUBERIA DE RETORNO
	TUBERIA DE DESAGUE
	CABLE ELECTRICO
	REGISTRO



LTDA.


FIABCI

Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS



1.1 ASPIRADO NORMAL PISCINA ADULTOS

- Abra el registro aspirar piscina adultos
- Ubique la llave de paso en FILTER
- Abra el registro retorno piscina adultos
- Conectar el carro aspirador al mango telescópico
- Conectar la manguera de aspirar al carro aspirador
- Llenar la manguera de aspirar de agua
- Verifique que los demás registros estén cerrados.
- Encienda el motor
- Conecte la manguera de aspirar al ducto de pared de aspirar piscina adultos
- aspire la piscina de adultos
- Terminado el proceso de aspirar, apague el motor
- Desconecte la manguera del ducto de pared
- Cierre todos los registros
- Ubique la llave de paso en CLOSED (CERRADO)

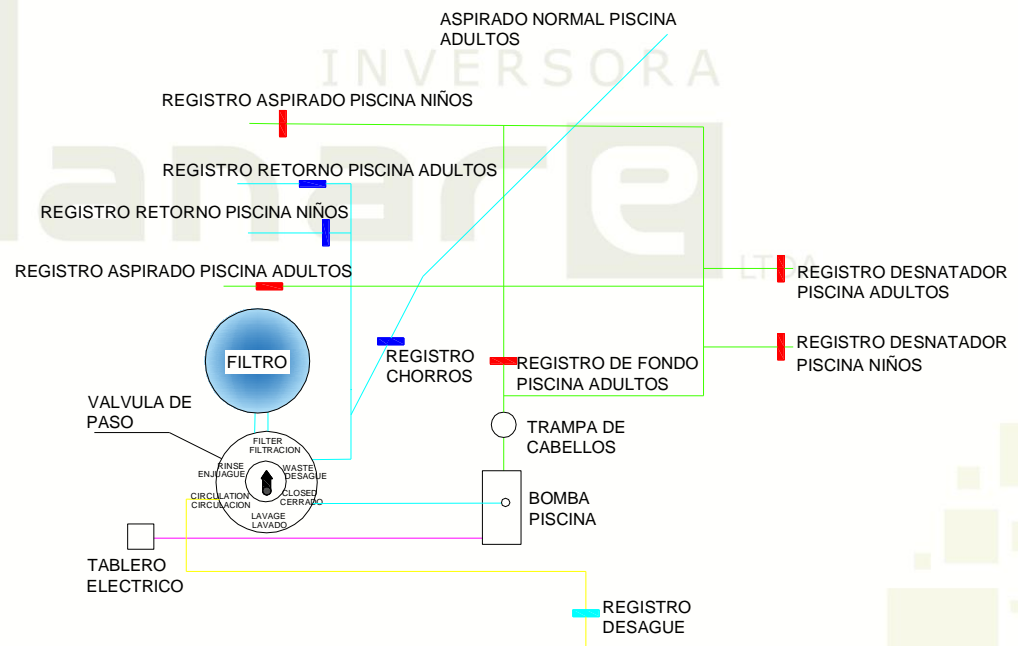


FIABCI

Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS

1.2 ASPIRADO NORMAL PISCINA NIÑOS

- Abra el registro aspirar piscina niños
- Ubique la llave de paso en FILTER
- Abra el registro retorno piscina niños
- Conectar el carro aspirador al mango telescópico
- Conectar la manguera de aspirar al carro aspirador
- Llenar la manguera de aspirar de agua
- Verifique que los demás registros estén cerrados
- Encienda el motor
- Conecte la manguera de aspirar al ducto de pared de aspirar piscina niños
- Aspire la piscina de niños
- Terminado el proceso de aspirar, apague el motor
- Desconecte la manguera del ducto de pared
- Cierre todos los registros
- Ubique la llave de paso en CLOSED (CERRADO)

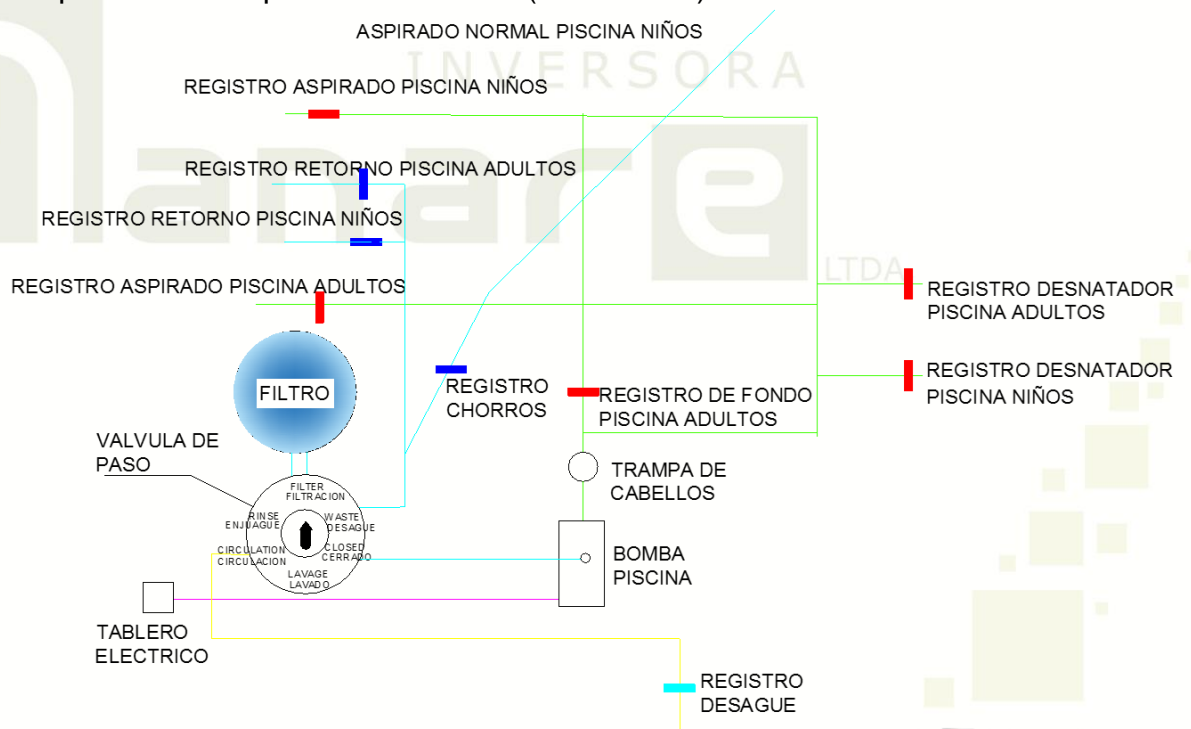

FIABCI
Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS


DESCONECTE Y GUARDE TODOS LOS IMPLEMENTOS



2. ASPIRADO VOTANDO EL AGUA

2.1 ASPIRADO VOTANDO EL AGUA PISCINA ADULTOS

- Abra el registro aspirar piscina adultos
- Ubique la llave de paso el WASTE
- Abra registro desagüe
- Conecte el carro aspirador al mango telescópico
- Conecte la manguera de aspirar al carro aspirador
- Llene la manguera de aspirar de agua
- Verifique que los demás registros estén cerrados
- Encienda el motor
- Conecte la manguera de aspirar al ducto de pared de aspirar
- aspire la piscina de adultos
- Terminado el proceso de aspirar, apague el motor
- Desconecte la manguera del ducto de pared
- Cierre todos los registros
- Ubique la llave de paso en CLOSED (CERRADO)

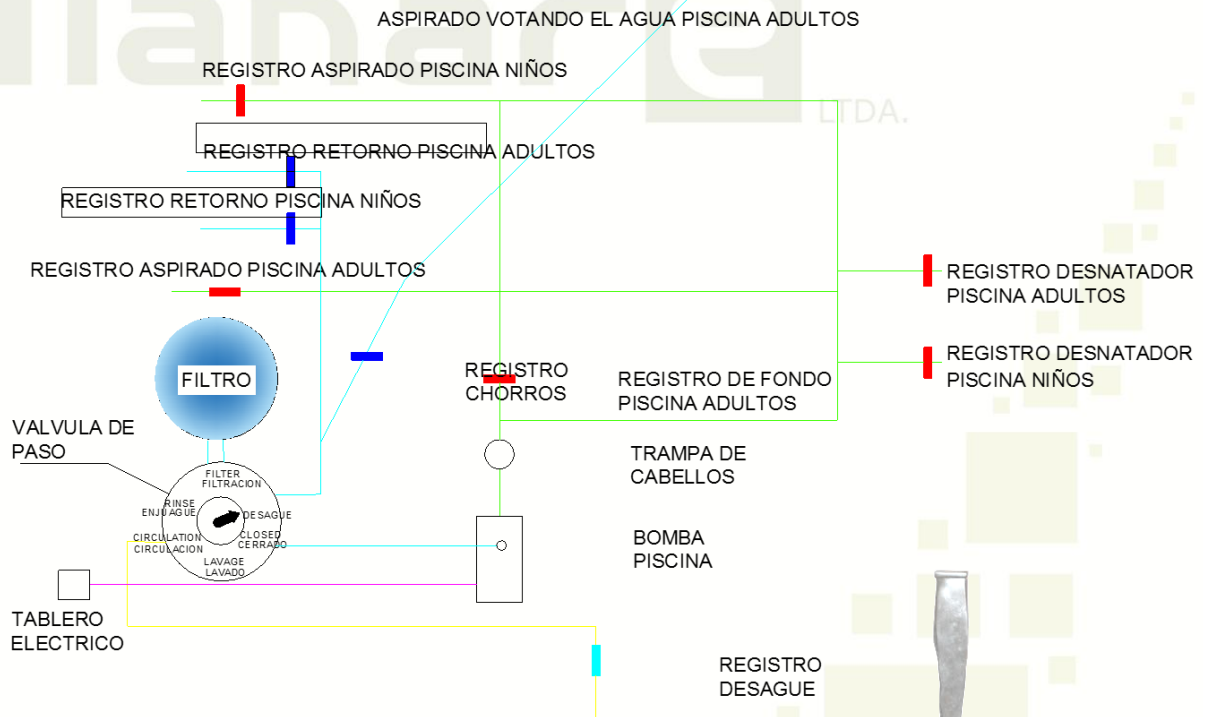

FIABCI
Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS

2.2 ASPIRADO VOTANDO EL AGUA PISCINA NIÑOS

- Abra el registro aspirar piscina niños
- Ubique la llave de paso el WASTE
- Abra registro desagüe
- Conecte el carro aspirador al mango telescópico
- Conecte la manguera de aspirar al carro aspirador
- Llène la manguera de aspirar de agua
- Verifique que los demás registros estén cerrados
- Encienda el motor
- Conecte la manguera de aspirar al ducto de pared de aspirar
- aspire la piscina de niños
- Terminado el proceso de aspirar, apague el motor
- Desconecte la manguera del ducto de pared
- Cierre todos los registros
- Ubique la llave de paso en CLOSED (CERRADO)



FIABCI


Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS

INVERSORA MANARE LTDA. NIT 844.004.715-8
YOPAL-CASANARE: CALLE 8 N° 18-03 - TELEFAX: (8) 6 32 46 23
VILLAVICENCIO-META: CALLE 15 No. 43 - 62 CASA 3 CONDOMINIO REFUGIO DEL BUQUE TEL: (8) 6 82 94 17 CEL: 310 276 96 77
BOGOTÁ D.C.: AUTOPISTA NORTE N° 105 - 27 TEL.: (1) 236 06 98

E-MAIL constructora@inversoramanare.co - Pagina web: www.inversoramanare.com

3. LAVADO DE FILTRO

- Ubique la llave de paso en lavado de filtro (BACKWASH)
- Abra registro de desagüe
- Abra el registro de fondo de la piscina
- Los demás registros deben estar cerrados
- Prenda el motor de 1 a 2 minutos
- Terminado el proceso
- Cierre todos los registros
- Ubique la llave de paso en CLOSED (CERRADO)

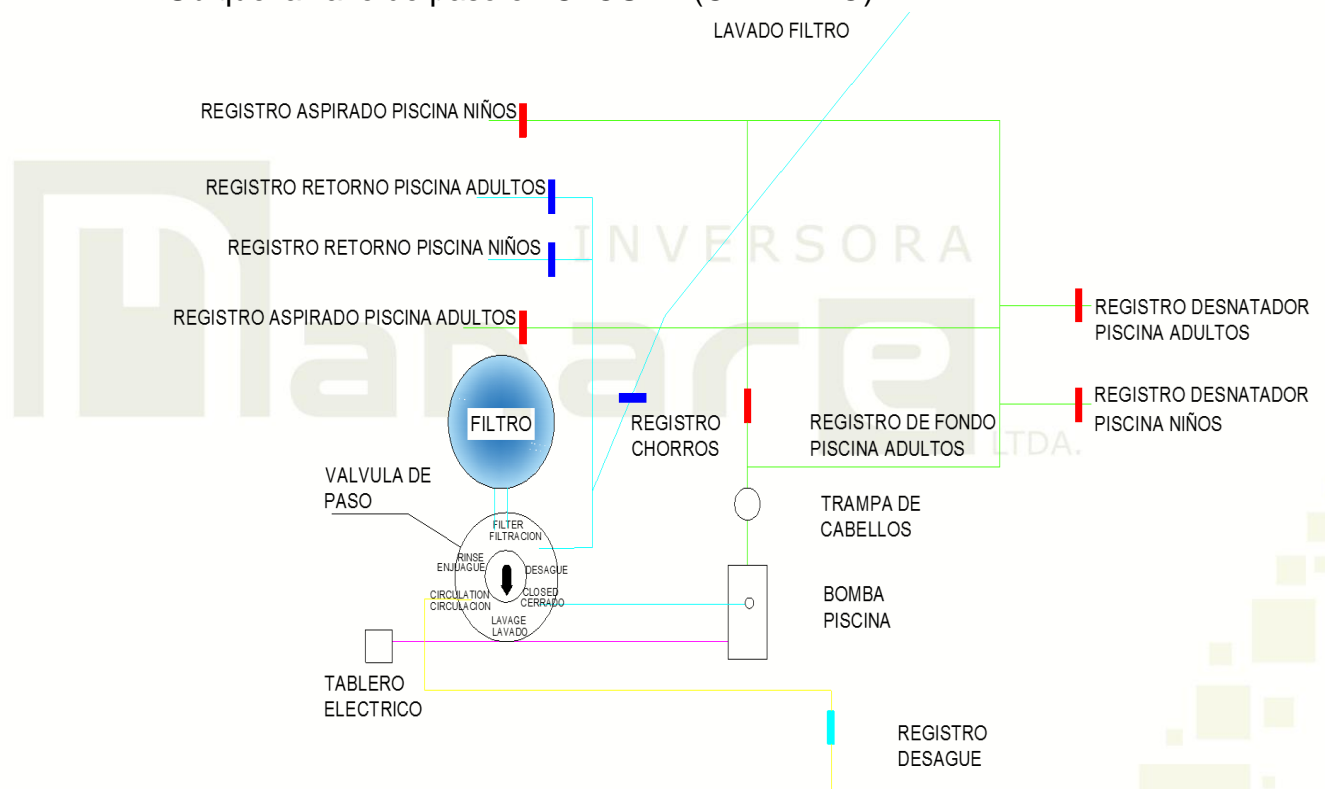


FIABCI
Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS

4. FILTRADO DE AGUA

4.1 FILTRADO DEL AGUA DE LA PISCINA ADULTOS


- Ubique la llave de paso en FILTER
- Abra el registro de fondo
- Abra registro retorno piscina adultos
- Abra registro de chorros
- Si el nivel del agua está a la mitad del desnatador, abra registro desnatador piscina adultos
- Prende el motor de 4 a 6 horas diarias
- Terminado el proceso
- Apague
- Cierre todos los registros
- Ubique la llave de paso en CLOSED (CERRADO)

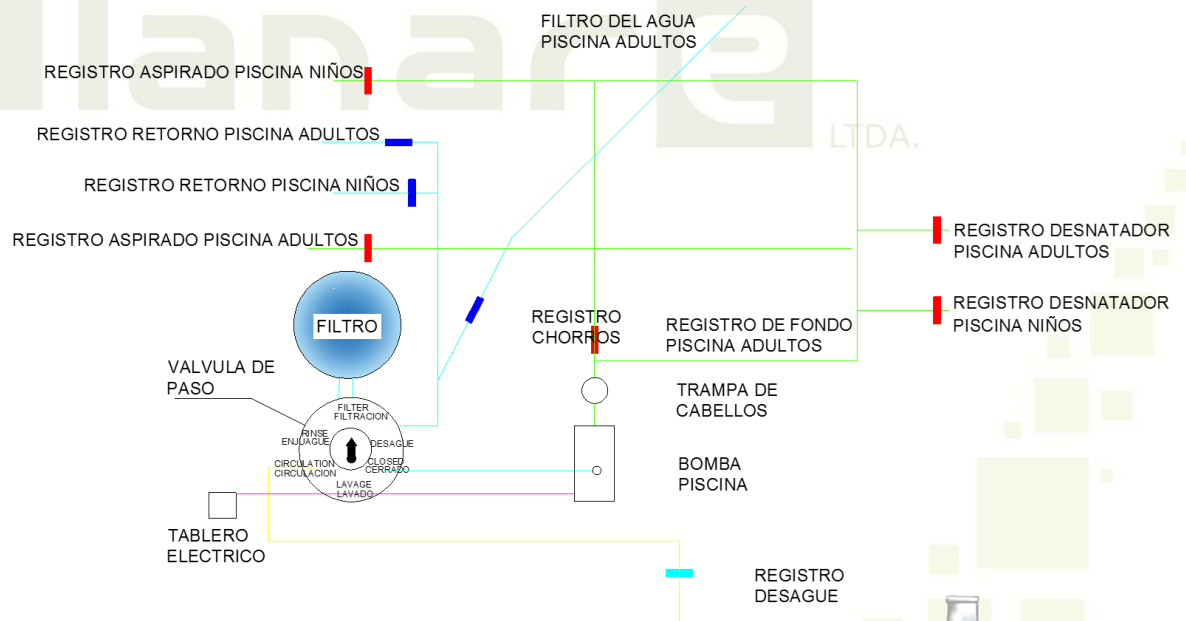


 Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
 Primer puesto CATEGORÍA VIS

4.2 FILTRADO DEL AGUA DE LA PISCINA NIÑOS

- Ubique la llave de paso en FILTER
- Abra el registro retorno piscina niños
- Si el nivel del agua está a la mitad del desnatador, abra registro desnatador piscina adultos
- Prende el motor de 4 a 6 horas diarias
- Terminado el proceso
- Apague
- Cierre todos los registros
- Ubique la llave de paso en CLOSED (CERRADO)

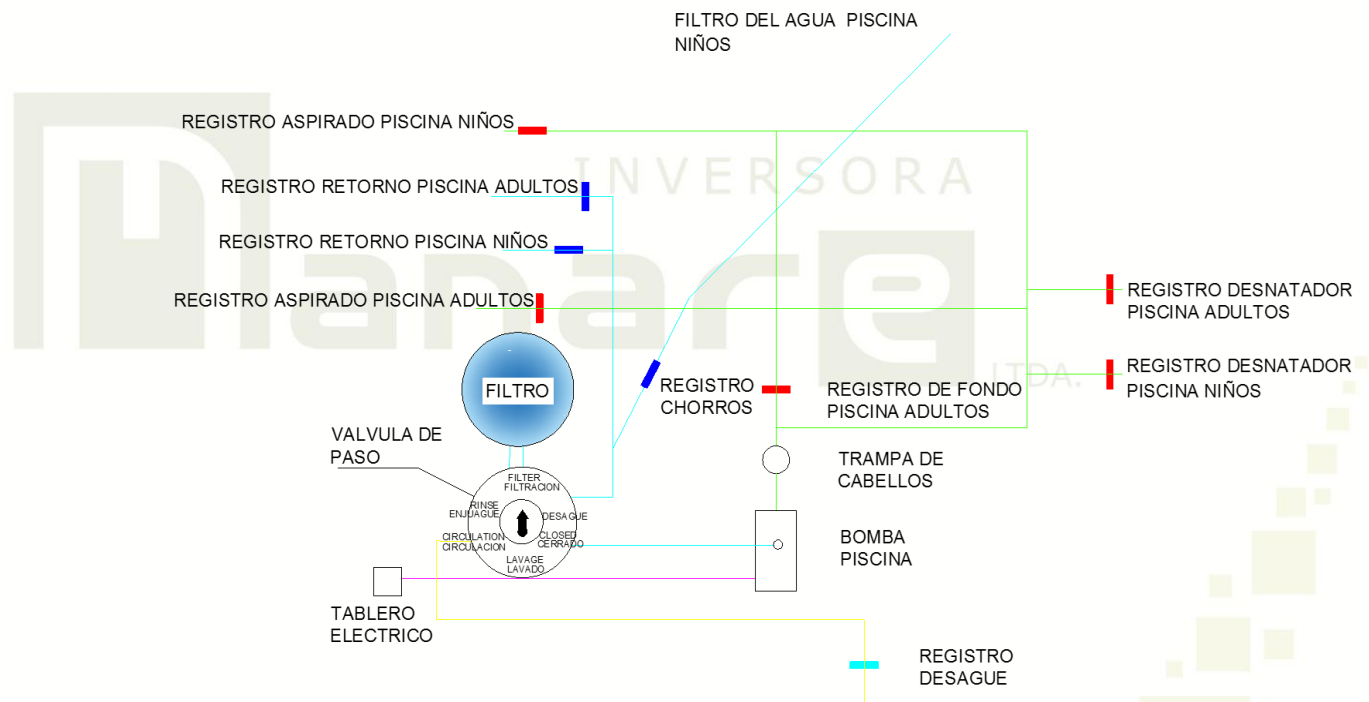


FIABCI

Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS

5. LIMPIEZA TRAMPA MOTOR

- Mantenga todos los registros cerrados
- Ubique la llave de paso en CLOSED
- Abra la trampa (suelte los dos tornillos)
- Con cuidado retírela
- Lávela
- En la parte inferior suelte el tornillo y deje que el agua salga
- Vuelva a sujetar el tornillo
- Reanude la ubicación de la trampa
- Atornille los dos tornillos

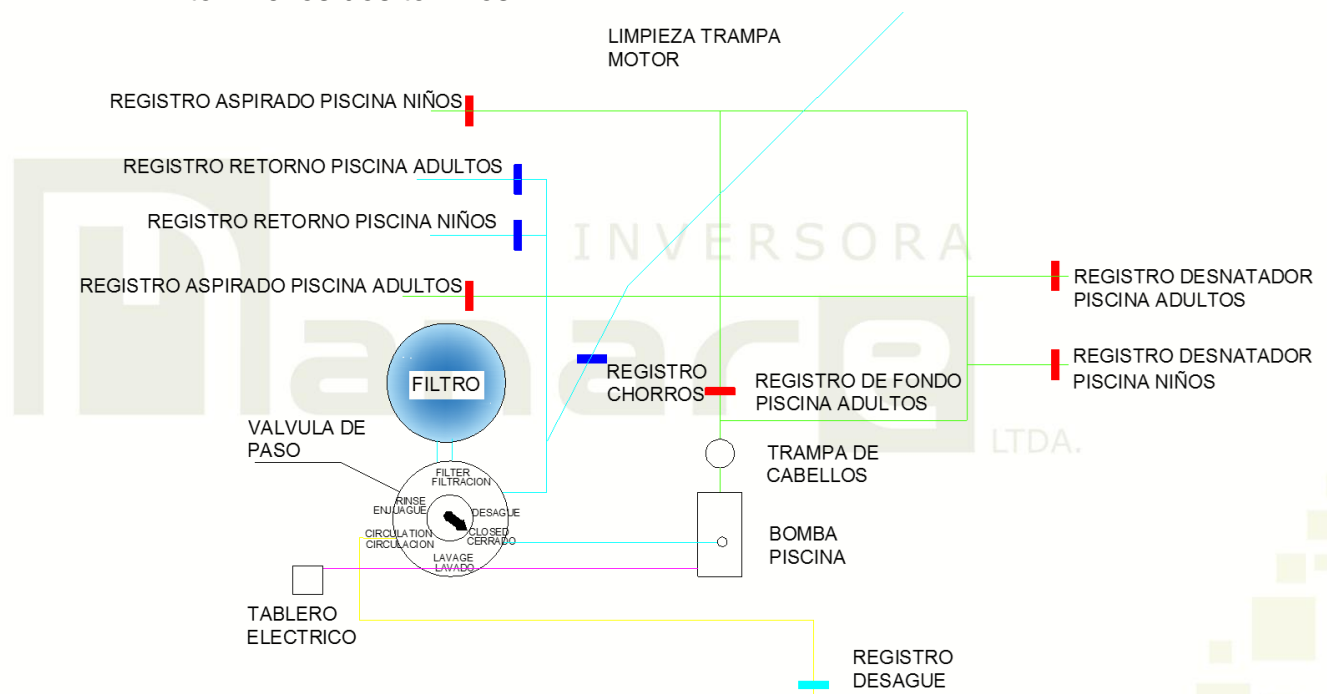

6. LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL AGUA DE PISCINA

- Conecte el mango telescópico a la nasa saca hojas
- Retire las partículas superficiales de la piscina



FIABCI
Premio a la excelencia inmobiliaria 2013
Primer puesto CATEGORÍA VIS