


# Harker®

CENTRO PEDIÁTRICO

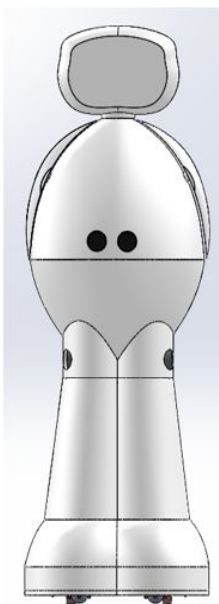

## MANUAL DE USO, INSTALACION Y CUIDADO

Lea cuidadosamente y complete este manual

# Harker®

CENTRO PEDIÁTRICO

### Bienvenido

Todo lo que desee saber para el correcto funcionamiento de su producto se encuentra aquí. Lo invitamos a conocer el producto, a leer el instructivo y obtener el máximo provecho de él.

Antes de usar el Robot, lea cuidadosamente este manual.

En este manual encontrara consejos útiles para operar el robot.


Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo y dinero a lo largo de la vida útil del robot.



No trate de  
desarmar  
usted mismo  
el Robot.



No desarmar



Para evitar un  
choque  
eléctrico, no  
dejar el robot  
en lugares con  
mucho agua.



No humedad



No mover el  
Robot de su  
posición  
inicial, o de  
su ruta.



No tocar



Para evitar corto  
circuito e  
incendios, no  
dañe el conector  
eléctrico.



Prohibido



## Instrucciones importantes de seguridad

- Desconecte el conector eléctrico desde la clavija no el cable.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse.
- Conectar el Robot cuando este apagado.
- Dejar cargando máximo una hora el Robot.

## INDICACIONES: Instalación de la app

Ir a Google Play.



Una vez instalada la aplicación y al abrirla se debe dar click en Selecciona Tu TV.



Luego deberá buscar el control ASUS y dar click sobre el nombre del control



Después, se visualizará la pantalla con la que podrá operar el robot en modo manual, de la siguiente manera: Adelante (1), derecha (2), izquierda (3), atrás (4), y parar (5), también se realiza el cambio de modo (6).



En modo automático se elige la ruta deseada para que el robot la siga, siendo el número 1 la ruta de pre consulta, seguidamente desde el tres al siete depende del número de consultorio a que se desea desplazar.



## INDICACIONES: Encender/ Apagar

Para encender y apagar el robot debe pulsar el switch que está ubicado en la parte posterior del Robot.



Si lo **encienden** deben verificar que las luces de los ojos encendieron.



Si se **apaga** deben verificar que las luces de los ojos se apagan.



INDICACIONES: Carga de la batería

Primero separar la tapa trasera de la cabeza, para ello puede ser necesaria la ayuda de un destornillador tipo pala u otro elemento con punta similar para separarla.



Luego conectar el cargador, verificar que este no esté conectado a la fuente y que el Robot este apagado.



Conectar el cargador a la energía.



Verificar las luces del cargador.



Volver a colocar la tapa de la cabeza.



Dejar **una hora** cargando, luego desconectar el cargador de la fuente y del Robot.

